


Instrukcja użytkownika Efento Cloud

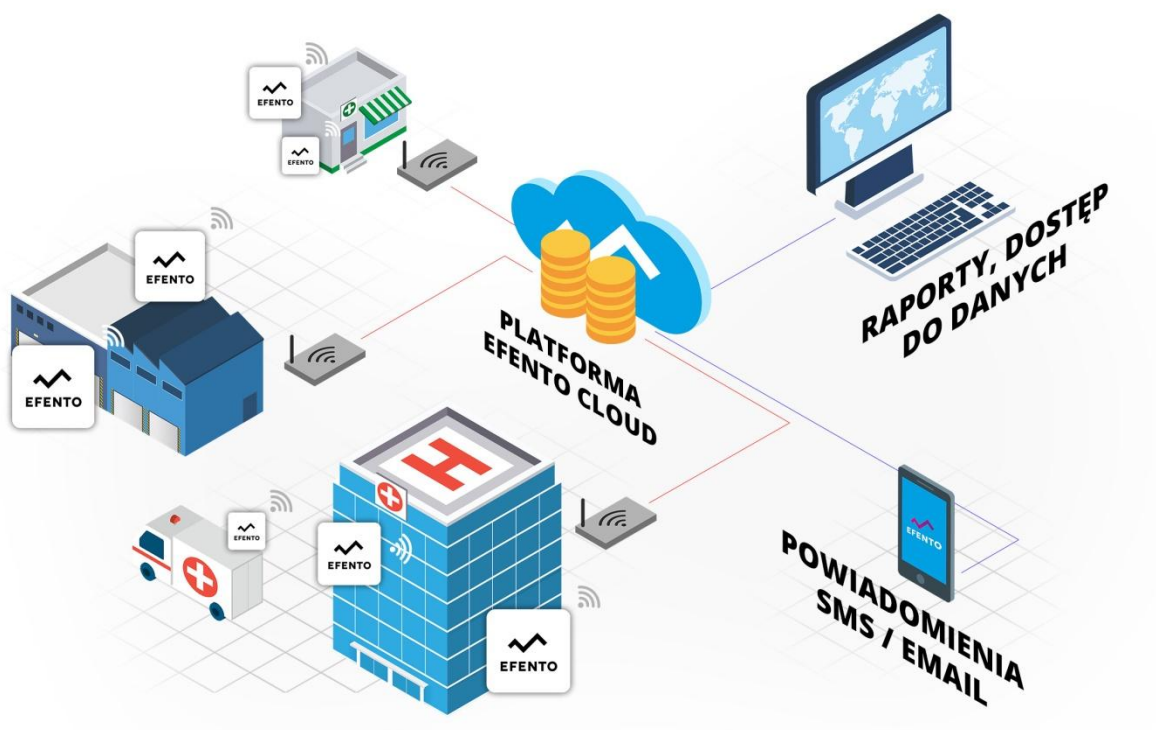



Spis treści

1. Rejestracja i logowanie w Efento Cloud	3
2. Rejestracja Organizacji	4
3. Konfiguracja urządzenia Efento Gateway.....	5
3.1. Konfiguracja ustawień sieciowych.....	5
3.2. Klucz Organizacji.....	5
4. Dashboard - podgląd sensorów dodanych do usługi Efento Cloud.....	7
4.1. Filtracja wyników wyświetlania.....	7
4.2. Mapa lokalizacji	10
4.3. Podgląd szczegółowych danych sensora.....	10
5. Zarządzanie użytkownikami	13
5.1. Dodawanie użytkowników.....	15
5.2. Edycja praw użytkowników i usuwanie użytkowników.....	17
6. Konfiguracja reguł alarmowych	18
6.1. Rodzaje reguł	18
6.2. Konfiguracja reguł alarmowych.....	18
7. Konfiguracja.....	21
7.1. Dodawanie sensorów	21
7.2. Edycja nazwy i zmiana lokalizacji sensora.....	22
7.3. Wyłączanie i włączanie sensorów.....	24
7.4. Wyłączanie alarmów sensora	24
7.5. Usuwanie sensora	25
7.6. Tworzenie i zarządzanie lokalizacjami	26
7.7. Mapa lokalizacji	28
8. Raporty	30
8.1. Generowanie raportu na żądanie.....	30
8.2. Ustawianie raportów automatycznych.....	31
9. Podgląd alarmów	33
10. Edycja danych użytkownika i organizacji.....	34
10.1. Zmiana nazwy użytkownika, języka i hasła oraz usuwanie konta.....	34
10.2. Zmiana danych Organizacji	34
11. Doładowanie puli SMS	36
12. Logi systemowe	37

1. Rejestracja i logowanie w Efento Cloud

Korzystanie z Efento Cloud wymaga założenia konta. W celu rejestracji wejdź na stronę cloud.efento.io i kliknij przycisk *Załącz konto*. Zostaniesz poproszony o podanie danych koniecznych do rejestracji (nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, hasło) oraz akceptację warunków korzystania z serwisu. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, kliknij *Zarejestruj się*, a następnie otwórz wiadomość weryfikującą na skrzynce pocztowej. Po kliknięciu w link aktywacyjny, konto zostanie aktywowane i możesz się na nie zalogować.

Użytkownicy posiadający już zweryfikowane, aktywne konto pomijają opisane powyżej kroki, logując się poprzez podanie swojego adresu e-mail lub nazwy użytkownika i hasła.

2. Rejestracja Organizacji

Organizacja umożliwia udostępnianie wielu użytkownikom danych pomiarowych z sensorów. Dodatkowo, w ramach Organizacji, możesz utworzyć strukturę lokalizacji umożliwiającą organizowanie sensorów. Użytkownikom mającym dostęp do Twojej Organizacji możesz nadać uprawnienia do wyświetlania lub modyfikacji poszczególnych lokalizacji. Organizacja posiada swój własny, unikatowy klucz, dzięki któremu można do niej przypisać konkretne sensory. Odbywa się to przez wpisanie klucza Organizacji w Efento Gateway - urządzeniu, które przesyła pomiary z sensorów bezprzewodowych do Efento Cloud. Wszystkie wymienione czynności zostaną szczegółowo opisane w dalszej części tej instrukcji.

Jeżeli zarejestrowałeś się w Efento Cloud i nie jesteś jeszcze członkiem żadnej Organizacji, zostaniesz poproszony o utworzenie nowej Organizacji oraz wybranie jej nazwy i skrótu. Po wpisaniu tych danych otrzymasz pełen dostęp do zarządzania swoją Organizacją, zapraszania do niej innych użytkowników i konfiguracji sensorów. Jeśli nowy użytkownik został zaproszony do istniejącej już Organizacji, wtedy zostanie do niej automatycznie przypisany po zarejestrowaniu.

3. Konfiguracja urządzenia Efento Gateway

Efento Gateway jest urządzeniem podłączanym do sieci, które pobiera dane z sensorów bezprzewodowych Efento znajdujących się w jego zasięgu i przesyła je do Efento Cloud. Urządzenie może być zasilane przez zasilacz USB (5V, 1A) lub PoE (802.3af).

3.1. Konfiguracja ustawień sieciowych

W celu przesyłania danych pomiarowych z sensorów do platformy Efento Cloud, konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie Efento Gateway. Aby tego dokonać, podłącz Efento Gateway do zasilania za pomocą kabla USB oraz do komputera za pomocą kabla Ethernet. Po zestawieniu połączenia ustaw na karcie sieciowej, do której podłączono urządzenie, adres IP z podsieci 192.168.1.0/24 (np. 192.168.1.2, maska 255.255.255.0). Następnie otwórz na komputerze przeglądarkę internetową i udaj się pod adres 192.168.1.89 (domyślny adres Efento Gateway).


Skonfiguruj Efento Gateway tak, aby miał dostęp do sieci. W zakładce *Konfiguracja* ustaw dane połączenia sieciowego (adres IP urządzenia, adres IP bramy sieciowej, maska podsieci oraz adres DNS). Zapisz zmiany klikając *Zapisz*. Efento Gateway obsługuje DHCP. Jeżeli zaznaczysz opcję *Włączone* przy DHCP, to adresy sieciowe zostaną automatycznie przydzielone Gateway'owi przez router sieciowy (pamiętaj, żeby włączyć DHCP na routerze!).

Po zakończeniu tej części konfiguracji odłącz Efento Gateway od komputera i podłącz go do sieci za pomocą kabla Ethernet. Efento Gateway może być zasilany przez PoE (Power over Ethernet). Jeżeli posiadasz switch / router / injector wspierające technologię Power over Ethernet (802.3af), wtedy wystarczy wpiąć do Gateway'a jedynie kabel Ethernet, który zapewni zarówno dostęp do sieci jak i zasilanie. W przeciwnym wypadku należy także zasilić Efento Gateway za pomocą zasilacza USB (5V, 1A).

3.2. Klucz Organizacji

Klucz Organizacji to unikatowy numer przypisany do Twojej Organizacji. Po wpisaniu klucza w Efento Gateway dane pomiarowe ze wszystkich sensorów w jego zasięgu będą automatycznie przesyłane do konta Twojej Organizacji w Efento Cloud. Jeden klucz Organizacji może zostać wpisany w wielu Efento Gateway, rozmieszczonych nawet w odległych od siebie miejscach. Dzięki temu, dane pomiarowe mogą trafiać do konta Twojej Organizacji z wielu obiektów, oddalonych od siebie nawet o setki kilometrów.

Klucz Twojej Organizacji znajdziesz po zalogowaniu na swoje konto w Efento Cloud. Najedź na skrót nazwy Twojej Organizacji, w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij w przycisk *Klucz organizacji*.

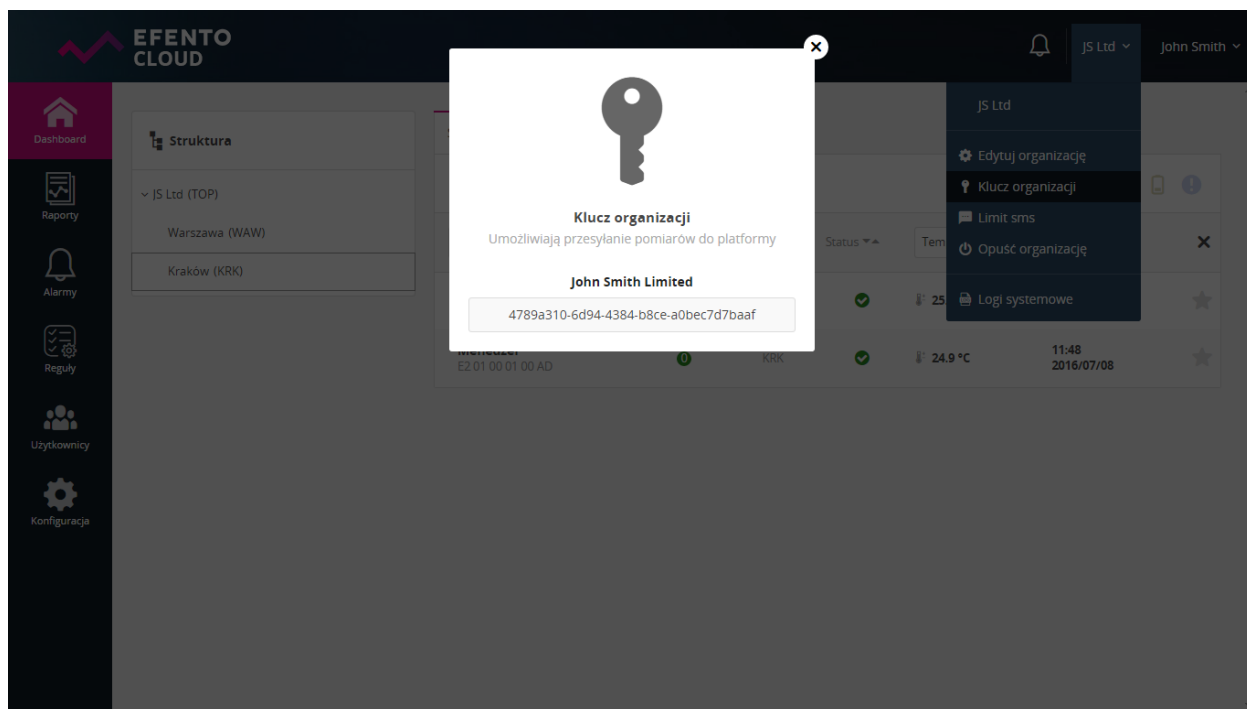

1. Okno z kluczem Organizacji

Klucz Organizacji należy wpisać w pole *Klucz* w stronie konfiguracji Efento Gateway. Po wpisaniu klucza Organizacji pomiary ze wszystkich sensorów znajdujących się w zasięgu Efento Gateway będą automatycznie przesyłane do platformy Efento Cloud i przypisane do Twojej Organizacji. Po wpisaniu klucza przejdź do strony cloud.efento.io i tam w menu *Konfiguracja* sprawdź, czy w sekcji *Nowe Sensory* pojawiły się numery seryjne sensorów, znajdujących się w zasięgu Efento Gateway. Listę sensorów znajdujących się w zasięgu Gateway'a, możesz sprawdzić na jego stronie konfiguracyjnej przechodząc do zakładki *Sensory*.

4. Dashboard - podgląd sensorów dodanych do usługi Efento Cloud


W menu *Dashboard* prezentowane są pomiary oraz inne istotne informacje dotyczące wszystkich sensorów dodanych do Twojej Organizacji w platformie Efento Cloud. Znajdziesz tam: bieżące pomiary sensorów wraz z datą i godziną pomiaru, liczbę wystąpień alarmu, lokalizację w strukturze organizacji, do której przypisany jest sensor oraz status sensora. W kolumnie *Alarmy*, wyświetlana jest liczba niepotwierdzonych alarmów dla danego sensora (aktywnych i czekających na potwierdzenie). *Dashboard* służy jedynie do podglądu informacji, bez możliwości edycji ustawień i wprowadzania zmian, dlatego dostęp do niego posiada każdy użytkownik dodany do Twojej organizacji, bez znaczenia jaki przyznano mu poziom uprawnień (Analityk / Menadżer / Administrator). Dodatkowo możesz przydzielić dostęp użytkownikom do wybranych lokalizacji. Wtedy w *Dashboardzie*, wyświetlone zostaną informacje z sensorów z lokalizacji, do których mamy przynajmniej uprawnienia Analityka.

4.1. Filtracja wyników wyświetlania

Dane wyświetlane w *Dashboard'zie* mogą być filtrowane tak, aby umożliwić Ci łatwe odnalezienie informacji, których potrzebujesz. Pierwszym sposobem filtracji jest filtrowanie ze względu na lokalizację. W sekcji *Struktura*, z prawej strony *Dashboard'u*, wybierz lokalizację, która Cię interesuje, a lista sensorów zostanie zawężona do zaznaczonej lokalizacji. Pozostałe opisane filtry działają jedynie na sensorach z wybranej lokalizacji.

Drugim sposobem jest wyszukiwanie po nazwie lub numerze seryjny sensora. W nagłówku tabeli, w której prezentowane są informacje dotyczące sensorów, znajduje się pole *Nazwa / Nr seryjny*. Wpisz w tym polu numer seryjny lub nazwę sensora, który chcesz znaleźć, a na liście pozostaną jedynie interesujące Cię wyniki. Jeżeli kilka sensorów ma podobną nazwę lub numer seryjny, to wpisując jej fragment automatycznie odfiltrują się nazwy / numery seryjne zawierające wpisaną przez Ciebie frazę. Przy nazwach pozostałych kolumn w tabeli widoczne są strzałki umożliwiające sortowanie wartości malejąco lub rosnąco. Aby wyczyścić filtr i przywrócić domyślnie sortowanie, naciśnij na "x" po prawej stronie nagłówka tabeli.

Sensory możesz także posortować, ze względu na dowolną wartość listy. Aby to zrobić, kliknij na symbole strzałek obok wybranej wartości (Nazwa/Nr seryjny; Alarmy; Lok.; Status; Pomiar). Możesz także wybrać typ pomiaru jaki wykonuje sensor (temperatura / wilgotność / ciśnienie), aby, na przykład, odfiltrować jedynie sensory mierzące ciśnienie atmosferyczne. W tym celu kliknij na tytuł przedostatniej kolumny w liście, a następnie zaznacz interesujące Cię wartości.

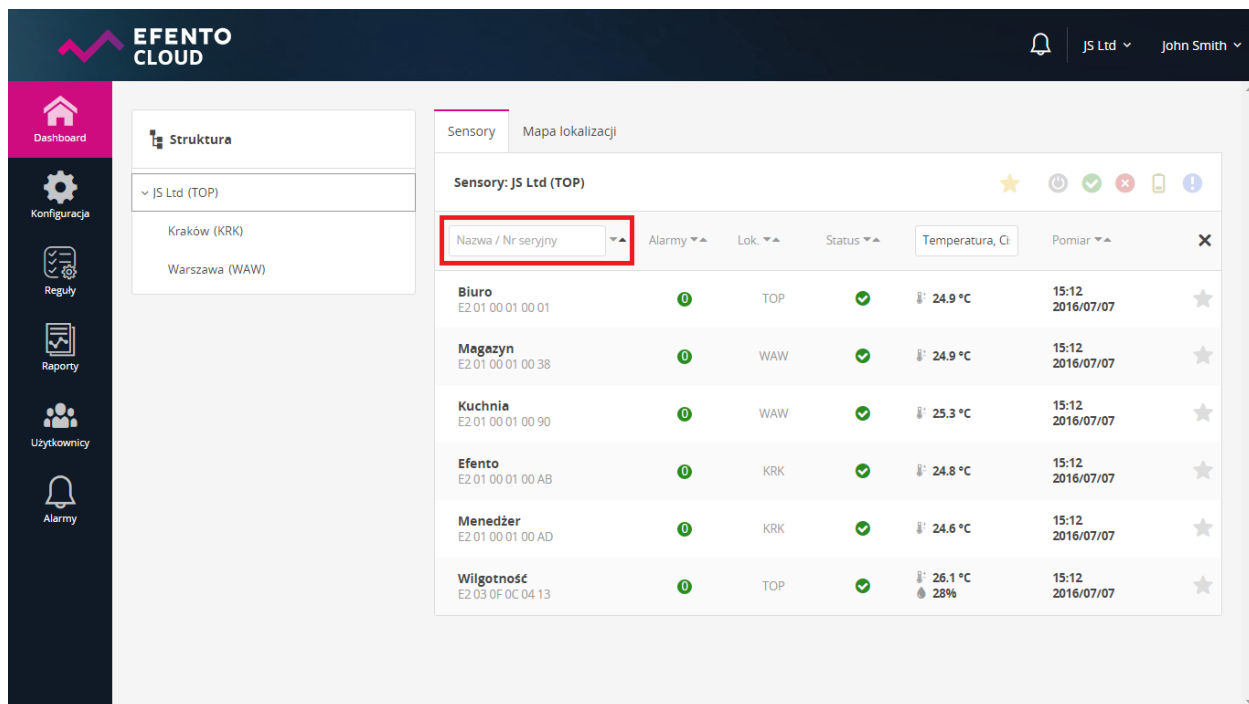

EFENTO CLOUD

Dashboard

Konfiguracja

Reguly

Raporty

Użytkownicy

Alarmy

Struktura

JS Ltd (TOP)

Kraków (KRK)

Warszawa (WAW)

Sensory

Mapa lokalizacji

Sensory: JS Ltd (TOP)

Nazwa / Nr seryjny

Alarmy

Lok.

Status

Temperatura, C


Pomiar

Biuro E2 01 00 01 00 01	0	TOP	✓	24.9 °C	15:12 2016/07/07	★
Magazyn E2 01 00 01 00 38	0	WAW	✓	24.9 °C	15:12 2016/07/07	★
Kuchnia E2 01 00 01 00 90	0	WAW	✓	25.3 °C	15:12 2016/07/07	★
Efento E2 01 00 01 00 AB	0	KRK	✓	24.8 °C	15:12 2016/07/07	★
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	0	KRK	✓	24.6 °C	15:12 2016/07/07	★
Wilgotność E2 03 0F 0C 04 13	0	TOP	✓	26.1 °C 28%	15:12 2016/07/07	★

2. Filtrowanie po nazwie lub numerze seryjnym sensora

Czwartą możliwością filtrowania listy sensorów jest filtrowanie ze względu na ich status: Wyłączony, Działający, Zgubiony, Ostrzeżenie, Niski poziom baterii. Filtrację włącza się poprzez kliknięcie na wybraną ikonę statusu sensora w prawym górnym rogu listy. Możliwe jest wybranie więcej niż jednego filtra. Domyślnie platforma pokazuje wszystkie sensory, bez względu na ich status.

Kolejną możliwością filtrowania sensorów jest oznaczenie ich jako ulubionych, klikając na ikonę gwiazdki w prawej części tabeli. Po oznaczeniu wybranych sensorów jako ulubionych i wybraniu filtra ulubionych (ikona gwiazdki) z belki w górnej części tabeli, lista zostanie automatycznie odfiltrowana, pozostawiając widoczne jedynie ulubione sensory.

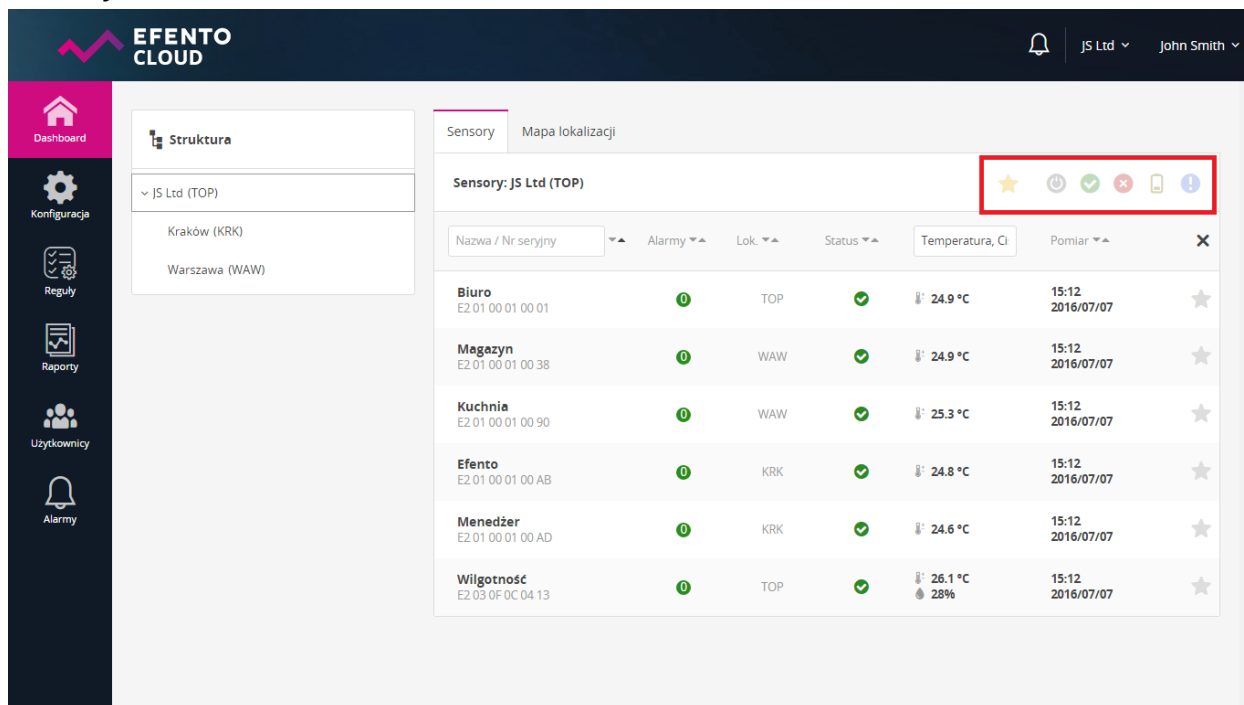


The screenshot shows the Efento Cloud dashboard. On the left is a sidebar with navigation icons: Dashboard, Konfiguracja, Reguly, Raporty, Użytkownicy, and Alarmy. The main area has a 'Struktura' sidebar with a tree view showing 'JS Ltd (TOP)' expanded to 'Kraków (KRK)' and 'Warszawa (WAW)'. The 'Sensory' tab is active, displaying a table of sensors for 'JS Ltd (TOP)'. A red box highlights the action icons in the top right of the table: a star (favorite), a power button, a green checkmark (status), a red X (error), a mobile phone (mobile view), and an information icon.

Nazwa / Nr seryjny	Alarmy	Lok.	Status	Temperatura, Ci	Pomiar	
Biuro E2.01.00.01.00.01		TOP		24.9 °C	15:12 2016/07/07	★
Magazyn E2.01.00.01.00.38		WAW		24.9 °C	15:12 2016/07/07	★
Kuchnia E2.01.00.01.00.90		WAW		25.3 °C	15:12 2016/07/07	★
Efento E2.01.00.01.00.AB		KRK		24.8 °C	15:12 2016/07/07	★
Menedżer E2.01.00.01.00.AD		KRK		24.6 °C	15:12 2016/07/07	★
Wilgotność E2.03.0F.0C.04.13		TOP		26.1 °C 28%	15:12 2016/07/07	★

3. Filtry statusu sensora

4.2. Mapa lokalizacji

Mapa lokalizacji umożliwia wgranie planu budynku lub pomieszczenia i rozmieszczenie na nim sensorów w celu wygodniejszego monitorowania ich stanu. Mapę lokalizacji może wgrać użytkownik posiadający uprawnienia Administratora lub Menedżera. Platforma umożliwia wgranie jednej mapy dla każdej lokalizacji. Podgląd sensorów wraz z ich miejscem rozmieszczenia na mapie jest możliwy po wybraniu zakładki *Mapa lokalizacji* w *Dashboard*. Na mapie wyświetlane są bieżące statusy sensorów, oraz wyniki pomiarów, a po kliknięciu w wybrany sensor następuje przejście do jego szczegółowych danych. Mapa może być dowolnie przesuwana (poprzez chwycenie jej kursorem i przesunięcie) oraz przybliżana / oddalana przy wykorzystaniu przycisków “+” i “-”. Mapa lokalizacji może być również wyświetlana w trybie pełnoekranowym po kliknięciu na przycisk rozciągnięcia.

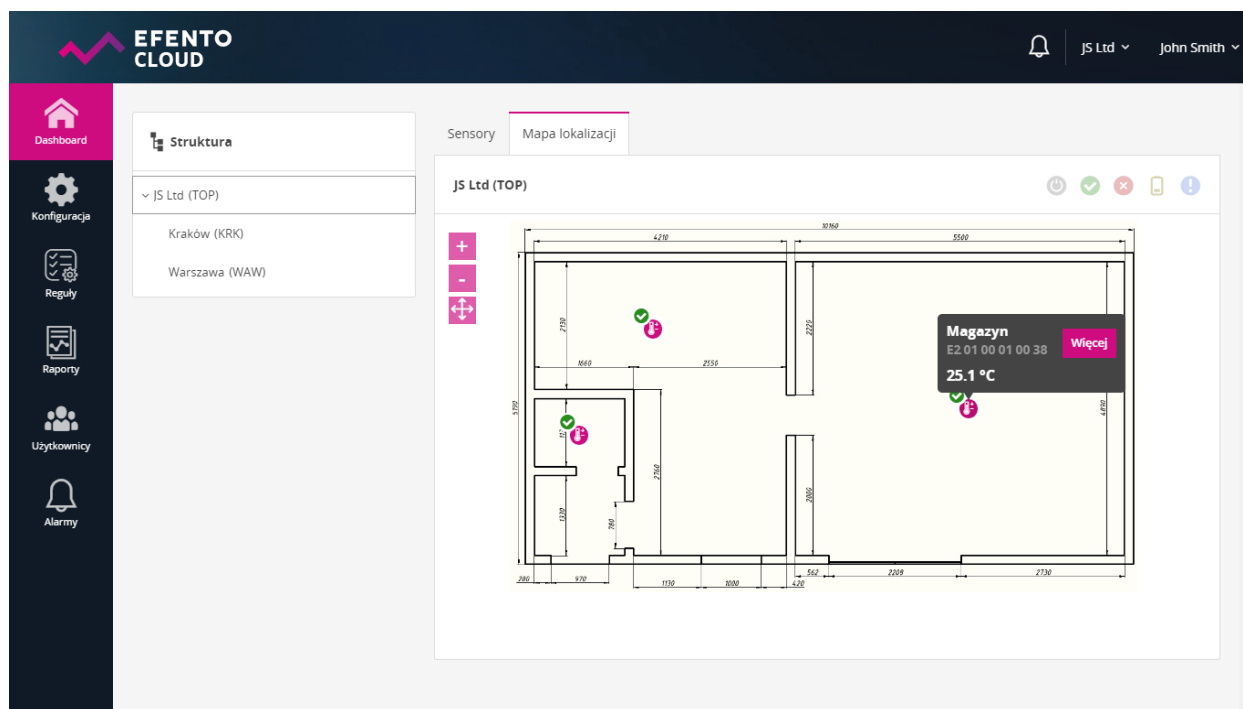


4. Mapa lokalizacji

4.3. Podgląd szczegółowych danych sensora

Po kliknięciu na sensor na liście w *Dashboard*'zie lub na *Mapie lokalizacji* możesz zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące sensora: wystąpienia alarmów wraz z datą i godziną, dane pomiarowe w formie wykresu i tabeli oraz możesz wyeksportować pomiary sensora z dowolnego okresu czasu w formie raportu PDF lub CSV.

Zakładka *Alarmy* zawiera listę wystąpień wszelkiego rodzaju alarmów (dokładny opis alarmów znajduje się w dziale 6. *Konfiguracja reguł alarmowych*). Podane są

szczegółowe informacje na temat godziny i daty wystąpienia alarmu, a także przyczyna jego wyzwolenia wraz z nazwą reguły alarmowej. Jeżeli stan sensora wrócił do normy, użytkownik ma możliwość potwierdzenia alarmu, w celu oznaczenia odnotowania wystąpienia nieprawidłowości oraz wygaszenia powiadomień dotyczących tego konkretnego alarmu.

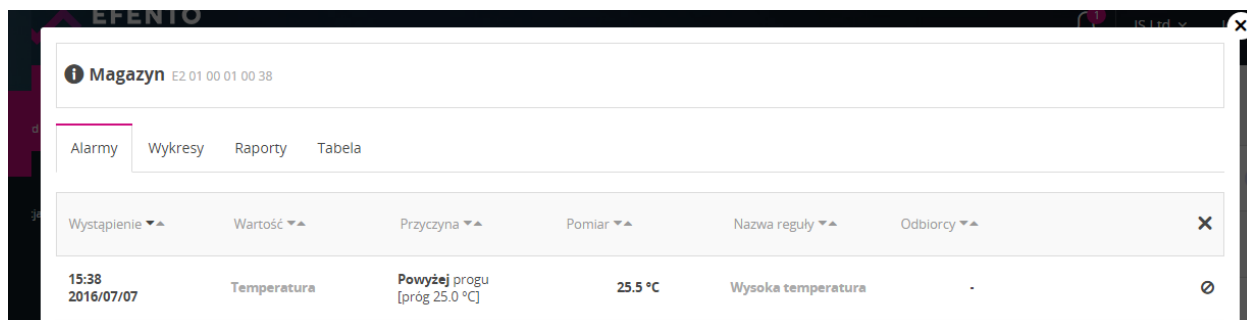


The screenshot shows a notification window titled 'Magazyn' with a timestamp 'E2 01 00 01 00 38'. Below the title are tabs for 'Alarmy', 'Wykresy', 'Raporty', and 'Tabela'. The 'Alarmy' tab is active, displaying a table of alarm events.

Wystąpienie	Wartość	Przyczyna	Pomiar	Nazwa reguły	Odbiorcy
15:38 2016/07/07	Temperatura	Powyżej progu [próg 25.0 °C]	25.5 °C	Wysoka temperatura	-

5. Podgląd alarmów sensora

Zakładka *Wykresy* zawiera wykres pomiarów w czasie. W zależności od mierzonych przez sensor wielkości fizycznych może to być wykres temperatury, wilgotności, ciśnienia, itd. W prawym górnym rogu wykresu możesz wybrać jaką wielkość fizyczna ma być prezentowana na wykresie, a także dostosowywać skalę osi czasu (dzień / tydzień / miesiąc) i okres pomiarowy, z którego wyświetlane są dane na wykresie. Wykres możesz dowolnie powiększyć zaznaczając kursorem obszar, który Cię interesuje. By powrócić do domyślnej skali, kliknij przycisk *Oddal* w prawym górnym rogu wykresu.

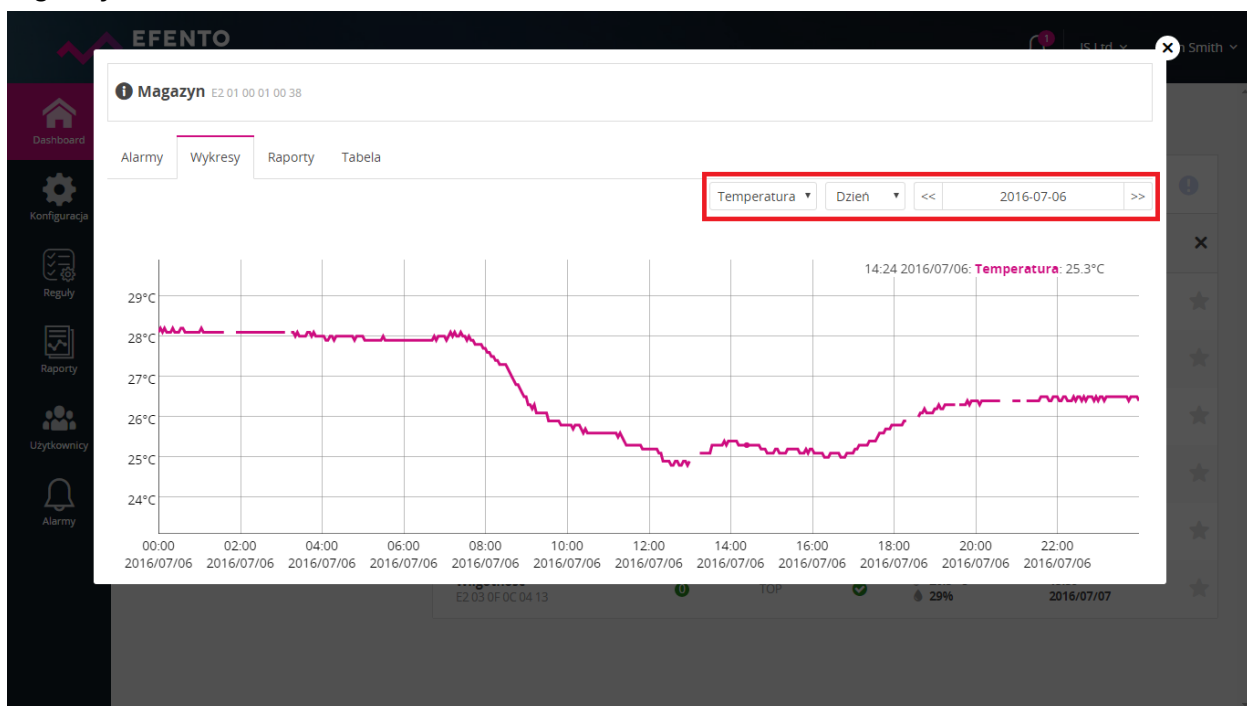

6. Wykres pomiarów temperatury



Zakładka *Raporty* umożliwia generowanie raportów z pomiarami z dowolnego okresu czasu. Aby wygenerować raport wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia raportu oraz ustaw zagęszczenie pomiarów (3 / 15 / 30 / 60 minut). Raport obejmuje wszystkie dane pomiarowe przesłane do platformy przez wybrany sensor wraz listą zdarzeń (przekroczony próg alarmowy, utrata łączności z sensorem, itd.) w wyznaczonym uprzednio okresie czasu i wybraną gęstością pomiarów. Po kliknięciu w przycisk *Eksport do PDF* lub *Eksport do CSV* raport zostanie wygenerowany i automatycznie wysłany na Twój adres e-mail w ciągu paru minut.

7. Generacja raportu na żądanie

Zakładka *Tabela* zawiera tabelę z wszystkimi pomiarami przesłanymi przez wybrany sensor wraz z datami i godzinami tych pomiarów. Tabela umożliwia wygodny dostęp do danych w przypadku konieczności sprawdzenia konkretnego pomiaru. Datę, z której pomiary chcesz wyświetlić możesz wybrać z kalendarza w prawym górnym rogu okna tabeli.

Temp.	Wilgotność	Ciśnienie	Pomiar
25.6 °C			2016/07/07, 15:45
25.6 °C			2016/07/07, 15:42
25.5 °C			2016/07/07, 15:39
25.5 °C			2016/07/07, 15:36
25.4 °C			2016/07/07, 15:33
25.3 °C			2016/07/07, 15:30
25.3 °C			2016/07/07, 15:27
25.0 °C			2016/07/07, 15:18

8. Podgląd tabeli pomiarów

5. Zarządzanie użytkownikami

Każdemu użytkownikowi, mającemu dostęp do Twojej Organizacji w platformie Efento Cloud, możesz przypisać jeden z trzech poziomów uprawnień: Administrator, Menedżer i Analityk. Dodatkowo, uprawnienia w systemie przypisywane są dla konkretnej lokalizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik może być administratorem w jednej lokalizacji (czyli może edytować innych użytkowników i sensory przypisane do tej lokalizacji i jej lokalizacji podrzędnych) oraz analitykiem w innych (czyli może jedynie wyświetlać dane pomiarowe z sensorów przypisanych do tych lokalizacji).

Zakładając nową Organizację automatycznie dostajesz uprawnienia Administratora do wszystkich lokalizacji w jej obrębie. Zapraszając innych użytkowników do dołączenia do Twojej organizacji możesz przydzielić im dowolny stopień uprawnień do wybranych lokalizacji.




Każda z grup uprawnień posiada dostęp do innych funkcji platformy co ilustruje poniższa tabela:

	Administrator	Menedżer	Analitik
Przegląd Dashboard'u	✓	✓	✓
Generowanie raportów	✓	✓	✓
Podgląd Alarmów	✓	✓	✓
Konfiguracja raportów automatycznych	✓	✓	✗
Konfiguracja reguł alarmowych	✓	✓	✗
Konfigurowanie sensorów, struktur i map lokalizacji	✓	✓	✗
Edycja praw, dodawanie i usuwanie użytkowników	✓	✗	✗
Podgląd logów systemowych	✓	✗	✗
Zarządzanie kontem organizacji	✓	✗	✗

5.1. Dodawanie użytkowników


Dodawanie nowych użytkowników przebiega za pomocą systemu zaproszeń. Klikając w przycisk *Dodaj nowego użytkownika* w menu *Użytkownicy* przycisk, ukazuje się okno służące do wysyłania zaproszenia do Organizacji. Należy w nim podać adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, oraz wybrać poziom uprawnień jaki zostanie jej przypisany, jeśli przyjmie zaproszenie. Poziom uprawnień przydzielony użytkownikowi może być różny dla różnych lokalizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik może być administratorem w jednej lokalizacji (czyli może edytować innych użytkowników i sensory przypisane do tej lokalizacji) oraz analitykiem w innych (czyli może jedynie wyświetlać dane pomiarowe z sensorów przypisanych do tych lokalizacji). Po zapisaniu zmian, zapraszany użytkownik dostanie e-maila z zaproszeniem do dołączenia do Organizacji. Jeżeli jeszcze nie posiada konta w systemie, przed dołączeniem do organizacji będzie je musiał założyć.

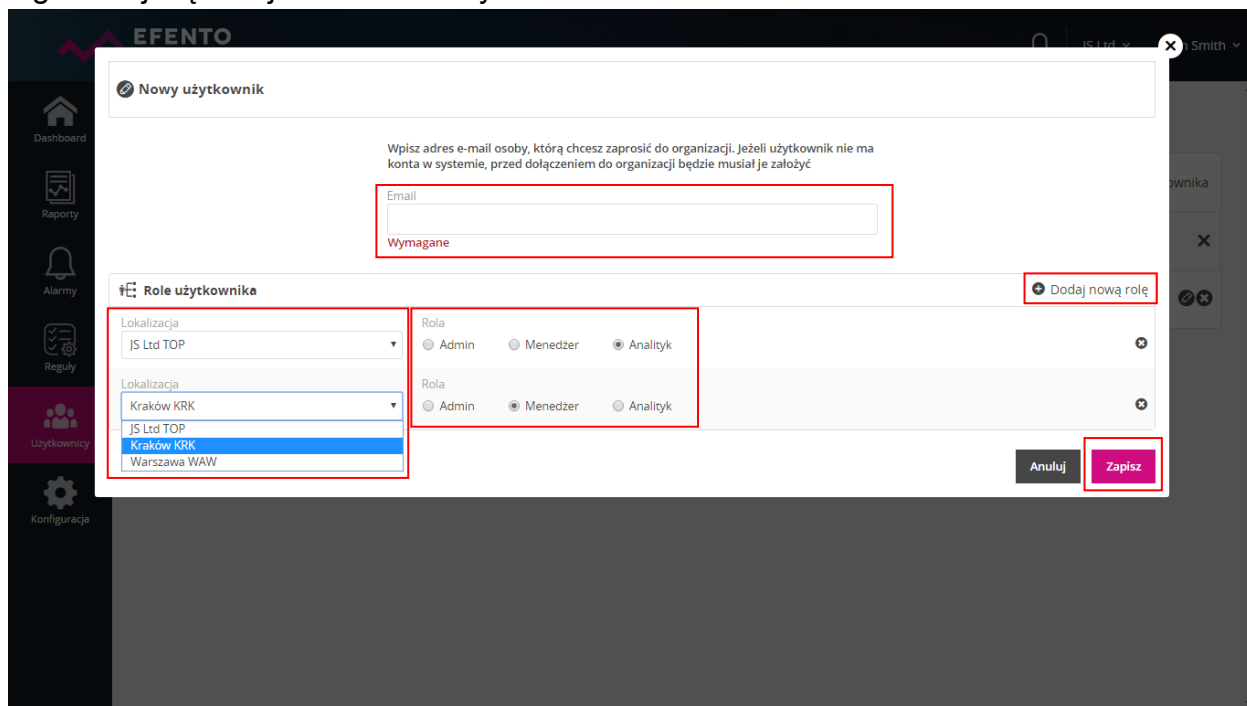

9. Zapraszanie nowych użytkowników do organizacji

Do swojej Organizacji możesz zaprosić dowolną liczbę użytkowników i przydzielić im dowolne uprawnienia. Pamiętaj jednak, że przydzielenie użytkownikowi uprawnień administratora pozawala mu na pełną konfigurację użytkowników, sensorów, reguł alarmowych oraz edycję konta Twojej Organizacji i nie powinieneś przydzielać tych uprawnień niezaufanym osobom.

W zakładce *Zaproszenia* widnieje lista wygenerowanych zaproszeń wraz z ich statusem: Wysyłanie (zaproszenie jest wysyłane do użytkownika), Oczekiwanie (oczekiwanie na zaakceptowanie zaproszenia przez użytkownika), Błąd (błąd w wysyłce zaproszenia - np. podano niepoprawny adres e-mail), Zaakceptowane (zaproszenie zaakceptowane przez zapraszanego użytkownika, użytkownik dołączył do platformy). Możesz filtrować zaproszenia ze względu na adres e-mail, na które zostało wysłane lub na jego status. Jeżeli zaproszenie nie zostało jeszcze zaakceptowane, istnieje możliwość jego wycofania klikając na przycisk “x” przy zaproszeniu. Po wycofaniu zaproszenia, nawet jeżeli zapraszany użytkownik kliknie w link aktywacyjny w e-mailu z zaproszeniem, który otrzymał nie będzie mógł dołączyć do Twojej Organizacji.

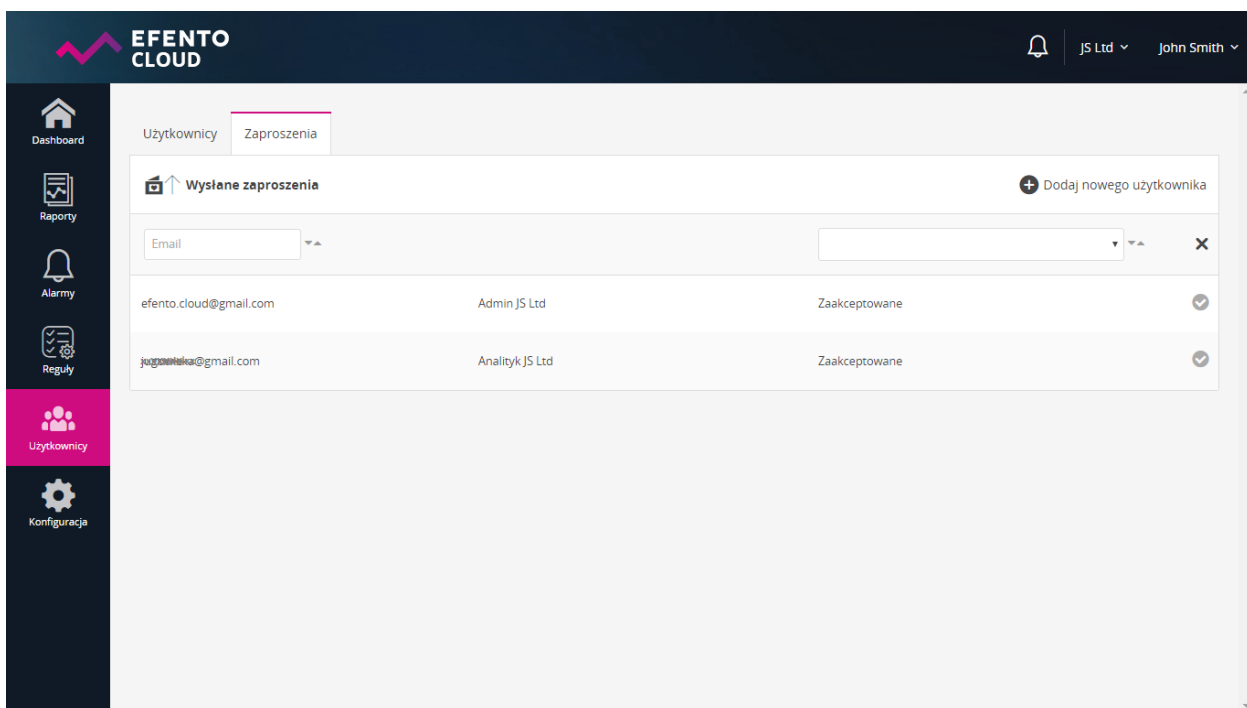

The screenshot displays the 'Zaproszenia' (Invitations) tab in the Efento Cloud interface. The main content area is titled 'Wysłane zaproszenia' (Sent invitations) and includes a '+ Dodaj nowego użytkownika' (Add new user) button. Below this is a search bar with the label 'Email'. The table below lists the following data:

Email	Name	Status	Action
efento.cloud@gmail.com	Admin JS Ltd	Zaakceptowane	✓
judgmental@gmail.com	Analitik JS Ltd	Zaakceptowane	✓


10. Podgląd listy wszystkich zaproszeń

5.2. Edycja praw użytkowników i usuwanie użytkowników

Dodawanie i edycja użytkowników jest możliwa w menu *Użytkownicy* przez użytkowników mających uprawnienia Administratora.

Edycja praw użytkownika jest możliwa po kliknięciu ikony ołówka obok nazwy użytkownika. Opcje edycji obejmują zmianę poziomu uprawnień użytkownika w poszczególnych lokalizacjach w obrębie Twojej Organizacji.

Możesz usunąć dodanych do Twojej organizacji użytkowników w menu *Użytkownicy* klikając "x" na liście przy ich kontach. Konto użytkownika nie zostanie usunięte z platformy, straci on jedynie dostęp do Twojej Organizacji. Całkowicie usunąć konto z platformy może jedynie użytkownik (zobacz 10.1. *Zmiana nazwy użytkownika, języka i hasła oraz usuwanie konta*).

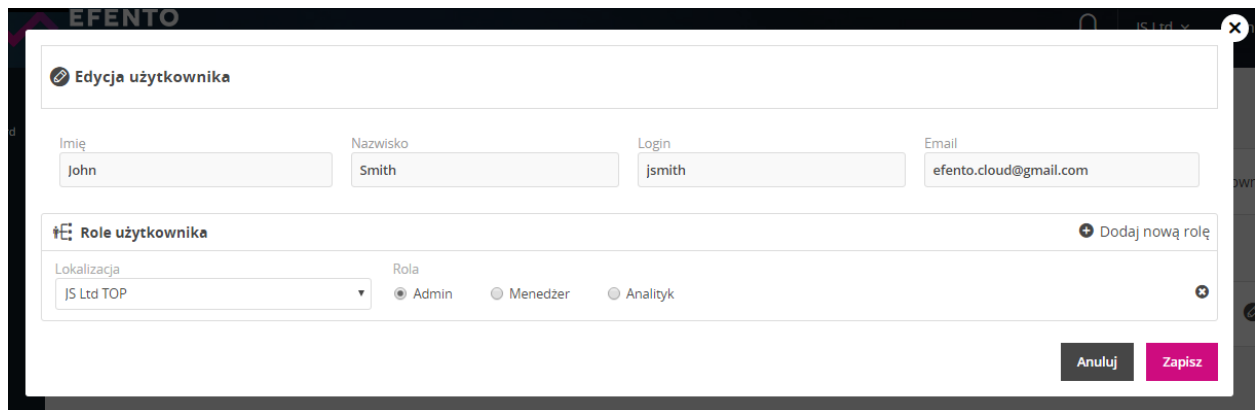

11. Edycja praw użytkownika



6. Konfiguracja reguł alarmowych

Reguła alarmowa to formuła określająca jakie zdarzenia w Efento Cloud mają zainicjować alarm. Reguła składa się z bodźca, warunku i akcji, przykładowo: jeżeli temperatura (bodziec) wzrośnie powyżej 10 stopni (warunek) to platforma wyśle powiadomienie SMS do wybranych odbiorców (akcja). Reguły mogą być konfigurowane w dowolny sposób np. wysyłka powiadomień do różnych odbiorców w zależności od przekroczonego progu, przekroczenie ustalonych progów ma być jedynie odnotowane w systemie (bez wysyłki powiadomienia), itd. Możesz zdefiniować dowolną liczbę reguł alarmowych i przypisać sensory do każdej reguły.

Reguły alarmowe mogą być konfigurowane w menu *Reguły* przez użytkowników mających uprawnienia Administratora lub Menedżera.

6.1. Rodzaje reguł

W platformie Efento Cloud możesz skonfigurować kilka różnych rodzajów reguł w zależności od bodźca inicjującego alarm. Są to:

- przekroczenie ustalonego progu (w zależności od mierzonej przez sensor wielkości fizycznej, np. temperatury, wilgotności lub ciśnienia);
- niski poziom zasilania - jeżeli bateria sensora jest bliska rozładowania platforma powiadomi Cię o tym. Po wystąpieniu alarmu o niskim stanie baterii sensor będzie pracował jeszcze przez około 21 dni;
- zgubienie połączenia z sensorem - jeżeli sensor nie wysyła danych do platformy przez 15 minut.


6.2. Konfiguracja reguł alarmowych

W celu dodania nowej reguły alarmowej kliknij przycisk *Dodaj nową regułę* w prawym górnym rogu ekranu. Pierwszym koniecznym do wypełnienia polem jest nazwa reguły, która może być dowolna, lecz nie dłuższa niż 20 znaków. Następnie wybierz jakiego wydarzenia ma dotyczyć alarm (czyli bodziec inicjującego alarm). Jeśli wybrałeś opcję temperatura / wilgotność / ciśnienie, to musisz także wybrać czy alarm ma dotyczyć przekroczenia górnego progu (wartość pomiaru przekracza ustalony próg) - opcja *Górny*, czy przekroczenia progu dolnego (wartość spada poniżej ustalonego progu) - opcja *Dolny*, oraz wpisać wartość progu w wyznaczonym polu. W przypadku reguł dotyczących niskiego stanu baterii lub utraty łączności z sensorem nie ma konieczności uzupełniania żadnych dodatkowych pól.

Po prawej stronie okna konfiguracji znajduje się panel dodawania odbiorców powiadomień. Możesz do niego dodać zarówno adresy e-mail jak i numery telefonu. Brak dodania jakiegokolwiek odbiorcy spowoduje, że ostrzeżenia o alarmach będą


wyświetlane jedynie w platformie Efento Cloud. Po wpisaniu adresu / numeru telefonu odbiorcy zapisz zmiany przyciskiem *Dodaj*. Możesz wpisać dowolną liczbę odbiorców. Powiadomienia e-mail są zawsze darmowe, natomiast w przypadku chęci otrzymywania powiadomień SMS, musisz posiadać doładowaną pulę dostępnych SMS w platformie (opis doładowywania puli znajduje się w rozdziale 11. *Doładowanie puli SMS*).

Ostatnim krokiem w konfiguracji reguły jest wybranie sensorów, których ma ona dotyczyć. W tym celu, w dolnej części panelu wybierz lokalizację, w której znajdują się interesujące Cię sensory. W sekcji *Sensory* kliknij na sensory, które mają być objęte konfigurowaną regułą. Wybrane urządzenia zostaną oznaczone znakiem wyboru (fajka, haczyk) po prawej stronie obok nazwy i numeru seryjnego. Po dokonaniu wyboru, w celu sprawdzenia poprawności, możesz kliknąć przycisk *Pokaż przypisane*, co spowoduje wyświetlenie jedynie zaznaczonych sensorów. Aby zapisać zmiany naciśnij *Zapisz*. Od tego momentu reguła obowiązuje, aż do jej usunięcia. Reguła alarmowa może być w każdej chwili edytowana przez kliknięcie na nią na liście dodanych reguł alarmowych.

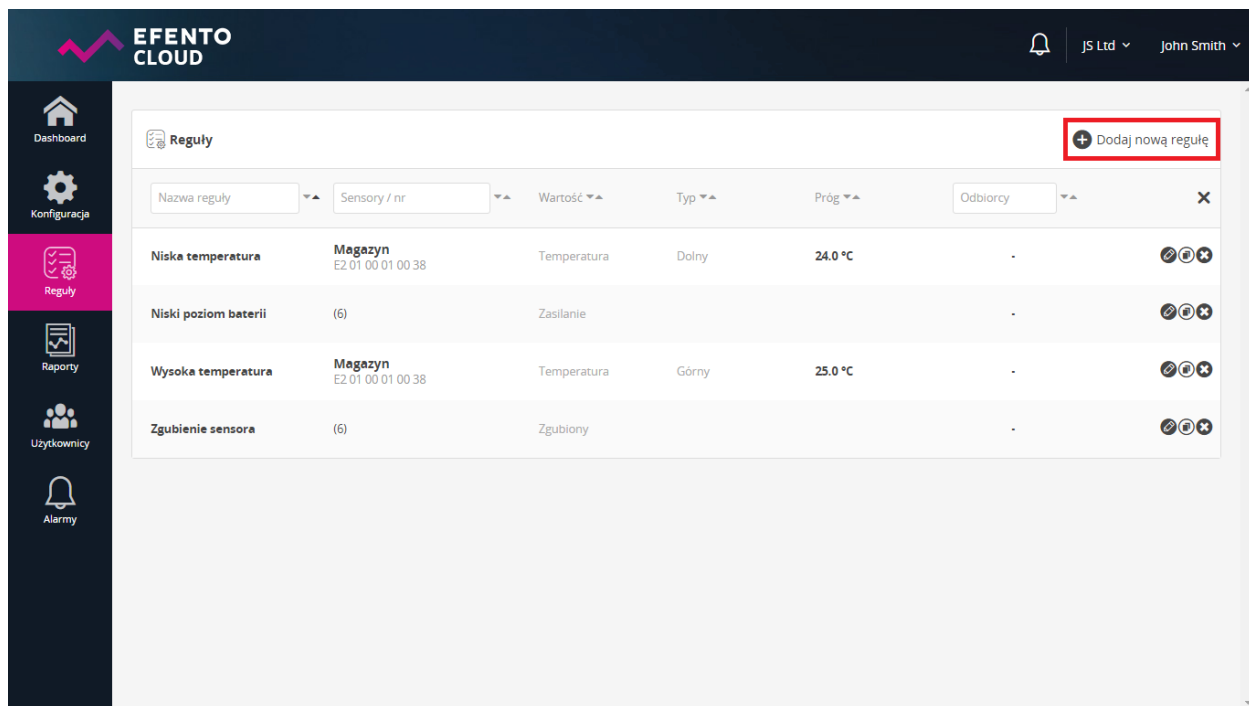

Nazwa reguły	Sensory / nr	Wartość	Typ	Próg	Odbiorcy	
Niska temperatura	Magazyn E2 01 00 01 00 38	Temperatura	Dolny	24.0 °C	-	🔍 ⚙️ ✖️
Niski poziom baterii	(6)	Zasilanie			-	🔍 ⚙️ ✖️
Wysoka temperatura	Magazyn E2 01 00 01 00 38	Temperatura	Górny	25.0 °C	-	🔍 ⚙️ ✖️
Zgubienie sensora	(6)	Zgubiony			-	🔍 ⚙️ ✖️

12. Lista reguł z zaznaczonym przyciskiem dodawania nowej reguły

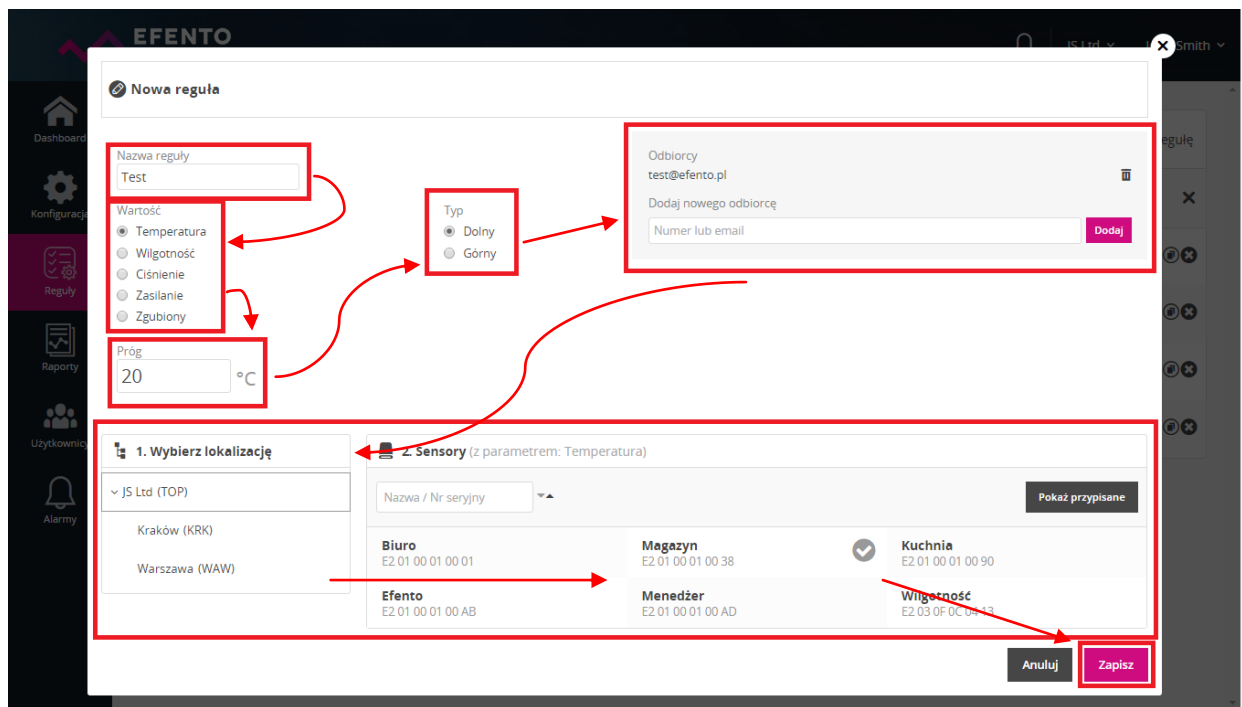

Nova reguła

Nazwa reguły
Test

Wartość
☒ Temperatura
☐ Wilgotność
☐ Ciśnienie
☐ Zasilanie
☐ Zgubiony

Próg
20 °C

Typ
☒ Dolny
☐ Górny

Odbiorcy
test@efento.pl
Dodaj nowego odbiorcę
Numer lub email
Dodaj

1. Wybierz lokalizację
▼ JS Ltd (TOP)
Kraków (KRK)
Warszawa (WAW)

2. Sensory (z parametrem: Temperatura)
Nazwa / Nr seryjny
Pokaż przypisane

Biuro E2 01 00 01 00 01	Magazyn E2 01 00 01 00 38	☒ Kuchnia E2 01 00 01 00 90
Efento E2 01 00 01 00 AB	Menedżer E2 01 00 01 00 AD	Wilgotność E2 03 0F 0C 05 13

Anuluj Zapisz


13. Schemat dodawania nowej reguły

7. Konfiguracja

W menu *Konfiguracja* możesz dodawać do platformy nowe sensory, konfigurować ich ustawienia, oraz zarządzać lokalizacjami. Dostęp do tego działu mają użytkownicy posiadający uprawnienia Administratora lub Menadżera.

7.1. Dodawanie sensorów


Aby rozpocząć zapisywanie pomiarów z sensorów w platformie Efento Cloud oraz móc w pełni korzystać z oferowanych przez nią funkcji (powiadomienia SMS, automatyczne raporty, itd.), musisz aktywować sensor w platformie wpisując jego Cloud Key. Cloud Key to unikalny numer składający się z sześciu znaków, który przypisany jest do każdego sensora. Aby aktywować sensor w platformie, przejdź do menu *Konfiguracja*. Tam, w sekcji *Nowe Sensory*, widnieje lista sensorów, których pomiary są przesyłane do platformy przez Efento Gateway i które mogą zostać aktywowane. Aby dodać sensor, kliknij w ikonę kłódki znajdującą się po prawej stronie numeru seryjnego sensora. W oknie, które się pojawi, wpisz Cloud Key. Jeśli podany Cloud Key jest prawidłowy, to po kliknięciu przycisku *Zapisz*, sensor zostanie aktywowany oraz wyświetli się okno konfiguracyjne. Wpisz dowolną nazwę sensora (domyślnie wszystkie sensory nazywają się Efento), która będzie przypisana do danego sensora i wyświetlana w platformie wraz z jego numerem seryjnym. Konieczne jest także wybranie lokalizacji, do której przypisany będzie dany sensor. Po wykonaniu tych czynności, kliknij *Zapisz*. Jeżeli będziesz chciał zmienić nazwę sensora lub przenieść go do innej lokalizacji, będziesz mógł to zrobić w dowolnym momencie. Opis tych czynności jest opisany dalej w tym rozdziale.

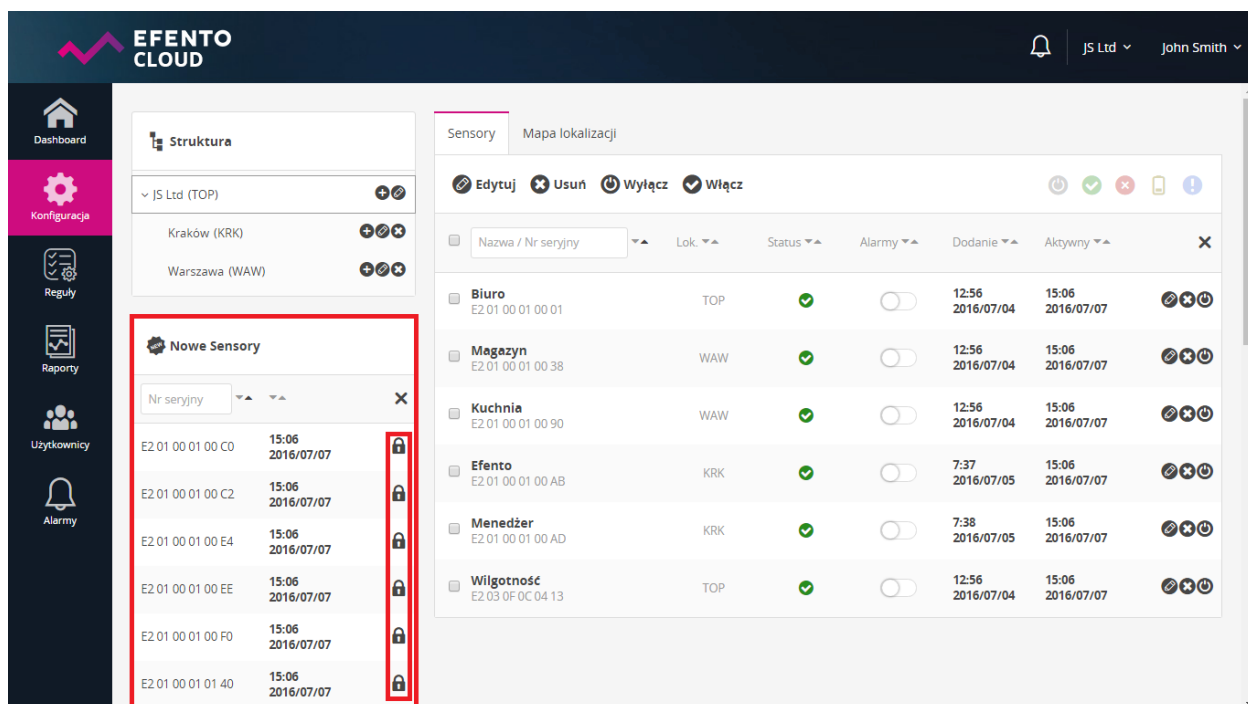

Nowe Sensory

Nr seryjny	Status
E2 01 00 01 00 C0	15:06 2016/07/07
E2 01 00 01 00 C2	15:06 2016/07/07
E2 01 00 01 00 E4	15:06 2016/07/07
E2 01 00 01 00 EE	15:06 2016/07/07
E2 01 00 01 00 F0	15:06 2016/07/07
E2 01 00 01 01 40	15:06 2016/07/07


Nazwa / Nr seryjny	Lok.	Status	Alarmy	Dodanie	Aktywny
Edytuj Usun Wyłącz Włącz					
Biuro E2 01 00 01 00 01	TOP	✓	🔕	12:56 2016/07/04	15:06 2016/07/07
Magazyn E2 01 00 01 00 38	WAW	✓	🔕	12:56 2016/07/04	15:06 2016/07/07
Kuchnia E2 01 00 01 00 90	WAW	✓	🔕	12:56 2016/07/04	15:06 2016/07/07
Efento E2 01 00 01 00 AB	KRK	✓	🔕	7:37 2016/07/05	15:06 2016/07/07
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	KRK	✓	🔕	7:38 2016/07/05	15:06 2016/07/07
Wilgotność E2 03 0F 0C 04 13	TOP	✓	🔕	12:56 2016/07/04	15:06 2016/07/07

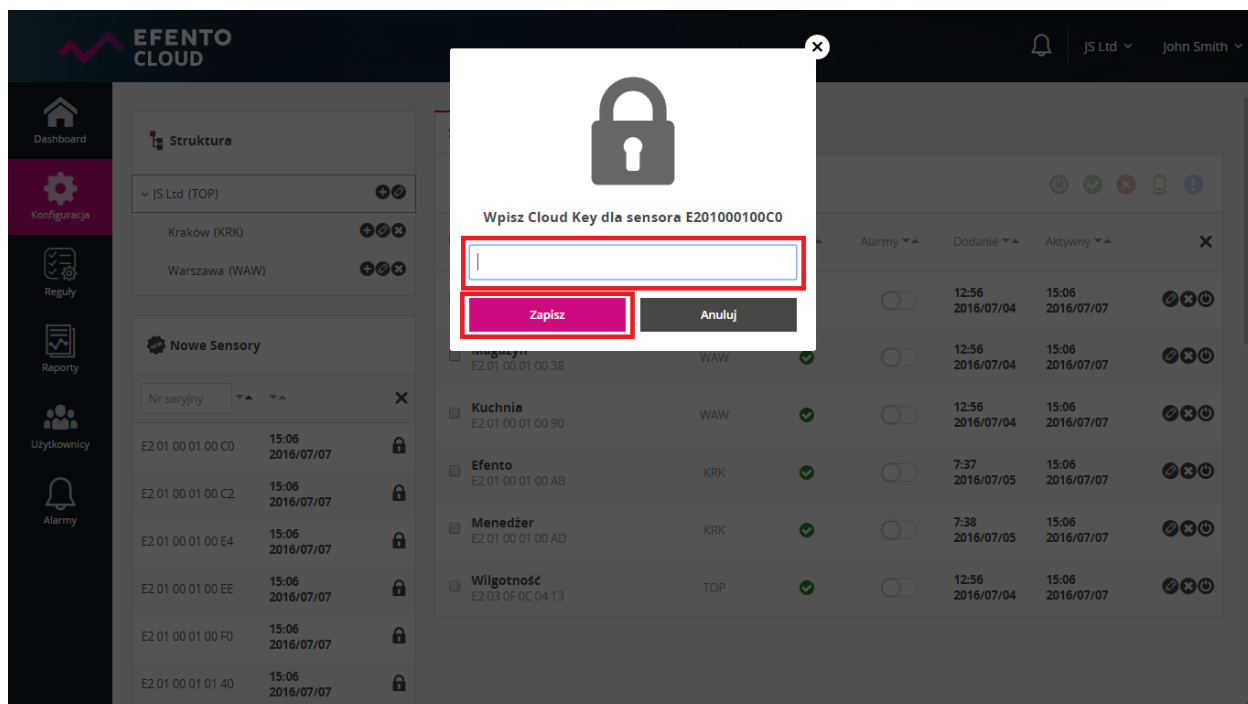

15. Okno dodawania nowego sensora do platformy

7.2. Edycja nazwy i zmiana lokalizacji sensora

Aby zmienić nazwę i/lub lokalizację sensora, kliknij na niego na liście sensorów. W górnej części okna edycji zmień nazwę sensora i/lub jego lokalizację, a następnie zapisz zmiany przyciskiem *Zapisz*. Możesz również edytować kilka sensorów jednocześnie, zaznaczając pole po lewej stronie przy sensorach, które chcesz edytować, a następnie klikając przycisk *Edytuj* znajdujący się nad listą. W oknie, które się pojawi wpisz nową nazwę sensorów lub wybierz ich nową lokalizację i naciśnij *Zapisz*. Po zapisaniu zmian wybrane sensory przyjmą tę samą nazwę oraz zostaną przeniesione do wybranej lokalizacji.

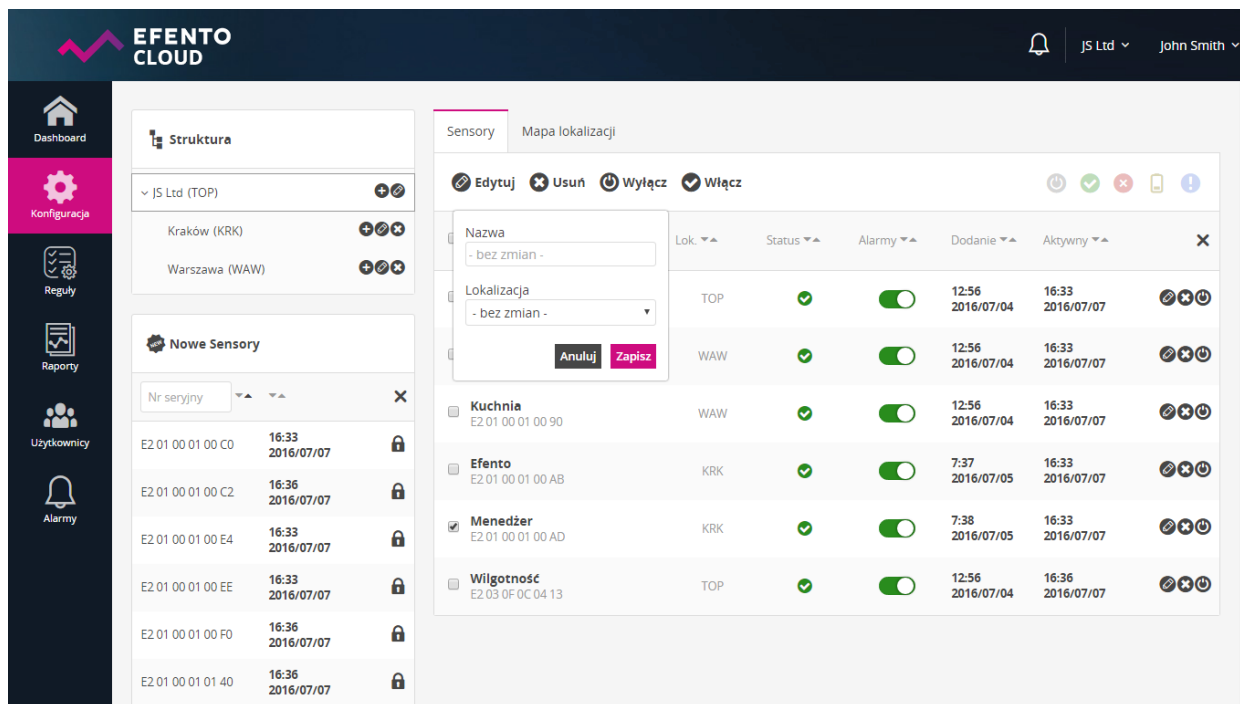

Struktura

JS Ltd (TOP)

- Kraków (KRK)
- Warszawa (WAW)

Nowe Sensory

Nr seryjny

E2 01 00 01 00 C0	16:33 2016/07/07	🔒
E2 01 00 01 00 C2	16:36 2016/07/07	🔒
E2 01 00 01 00 E4	16:33 2016/07/07	🔒
E2 01 00 01 00 EE	16:33 2016/07/07	🔒
E2 01 00 01 00 F0	16:36 2016/07/07	🔒
E2 01 00 01 01 40	16:36 2016/07/07	🔒

Sensory


Edytuj ✕ Usuń ⏻ Wylącz ⏻ Włącz ✓

Nazwa	Lok.	Status	Alarmy	Dodanie	Aktywny	
- bez zmian -	TOP	✓	🔴	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07	🔍 ✕ ⏻
- bez zmian -	WAW	✓	🔴	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07	🔍 ✕ ⏻
Kuchnia E2 01 00 01 00 90	WAW	✓	🔴	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07	🔍 ✕ ⏻
Efento E2 01 00 01 00 AB	KRK	✓	🔴	7:37 2016/07/05	16:33 2016/07/07	🔍 ✕ ⏻
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	KRK	✓	🔴	7:38 2016/07/05	16:33 2016/07/07	🔍 ✕ ⏻
Wilgotność E2 03 0F 0C 04 13	TOP	✓	🔴	12:56 2016/07/04	16:36 2016/07/07	🔍 ✕ ⏻

16. Edycja nazwy i lokalizacji sensorów

7.3. Wyłączanie i włączanie sensorów

Wyłączenie sensora powoduje, że dane pomiarowe sensora nie są zapisywane w platformie, a w przypadku przekroczenia ustalonych progów nie są wyzwalane alarmy. W celu wyłączenia sensora kliknij przycisk *Wyłącz* z prawej strony listy przy wybranym sensorze. Aby ponownie włączyć sensor, kliknij przycisk *Włącz*. Jeżeli chcesz wyłączyć / włączyć kilka sensorów jednocześnie, zaznacz pole obok nazw sensorów, a następnie kliknij przycisk *Wyłącz* / *Włącz* znajdujący się ponad listą sensorów.

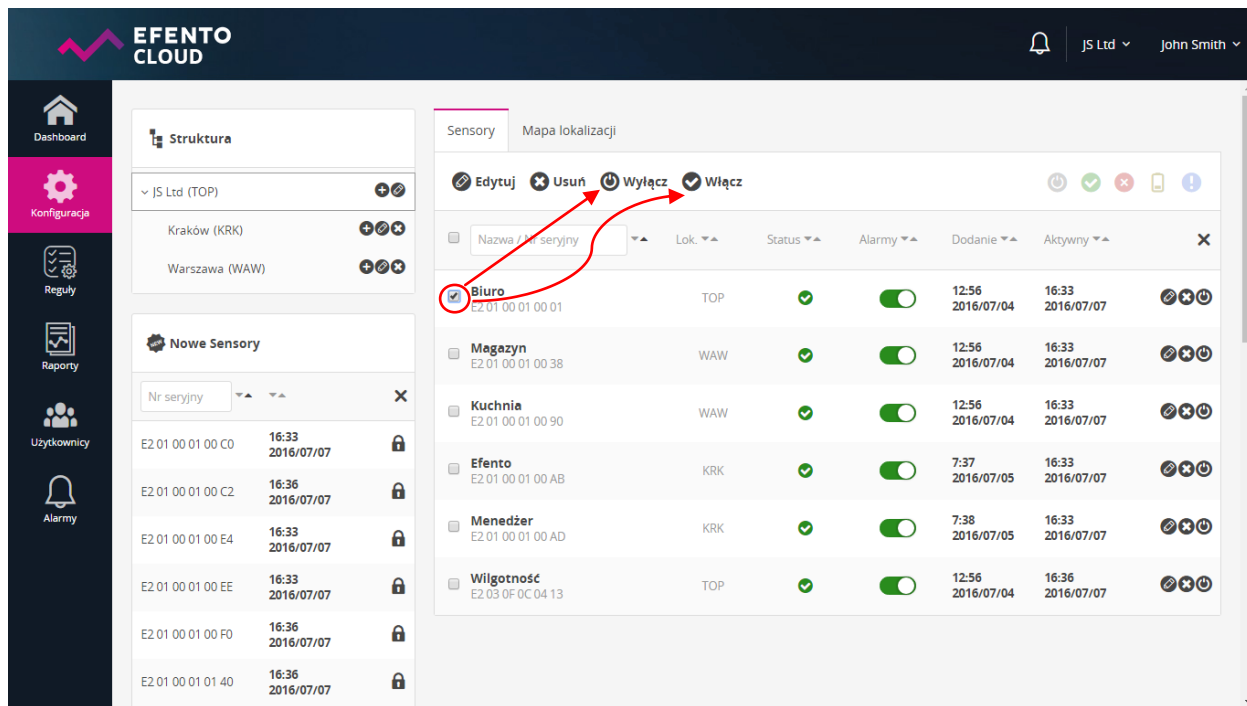


The screenshot shows the Efento Cloud interface with the 'Sensory' tab selected. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Konfiguracja, Reguły, Raporty, Użytkownicy, and Alarmy. The main content area displays a list of sensors. The 'Biuro' sensor is highlighted with a red circle, and a red arrow points from it to the 'Wyłącz' button in the top toolbar. The toolbar also includes buttons for 'Edytuj', 'Usuń', 'Włącz', and 'Włącz'.

Nazwa / Nr seryjny	Lok.	Status	Alarmy	Dodanie	Aktywny
Biuro E2 01 00 01 00 01	TOP	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07
Magazyn E2 01 00 01 00 38	WAW	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07
Kuchnia E2 01 00 01 00 90	WAW	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07
Efento E2 01 00 01 00 AB	KRK	✓	ON	7:37 2016/07/05	16:33 2016/07/07
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	KRK	✓	ON	7:38 2016/07/05	16:33 2016/07/07
Wilgotność E2 03 0F 0C 04 13	TOP	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:36 2016/07/07

17. Włączanie/wyłączanie sensorów

7.4. Wyłączanie alarmów sensora

Wyłączanie alarmów z sensorów powoduje, że sensor, który jest przypisany do jakiegokolwiek reguły, nie wyświetli informacji o wydarzeniu opisanym w tej regule i nie zainicjuje alarmu. Aby wyłączyć alarmy należy kliknąć na suwak znajdujący się na liście sensorów w kolumnie *Alarmy*. Jeżeli alarmy dla sensora zostały wyłączone, suwak ma kolor żółty. Jeśli sensor jest przypisany do żadnej reguły, wtedy opcja ta będzie niedostępna (kolor biały).

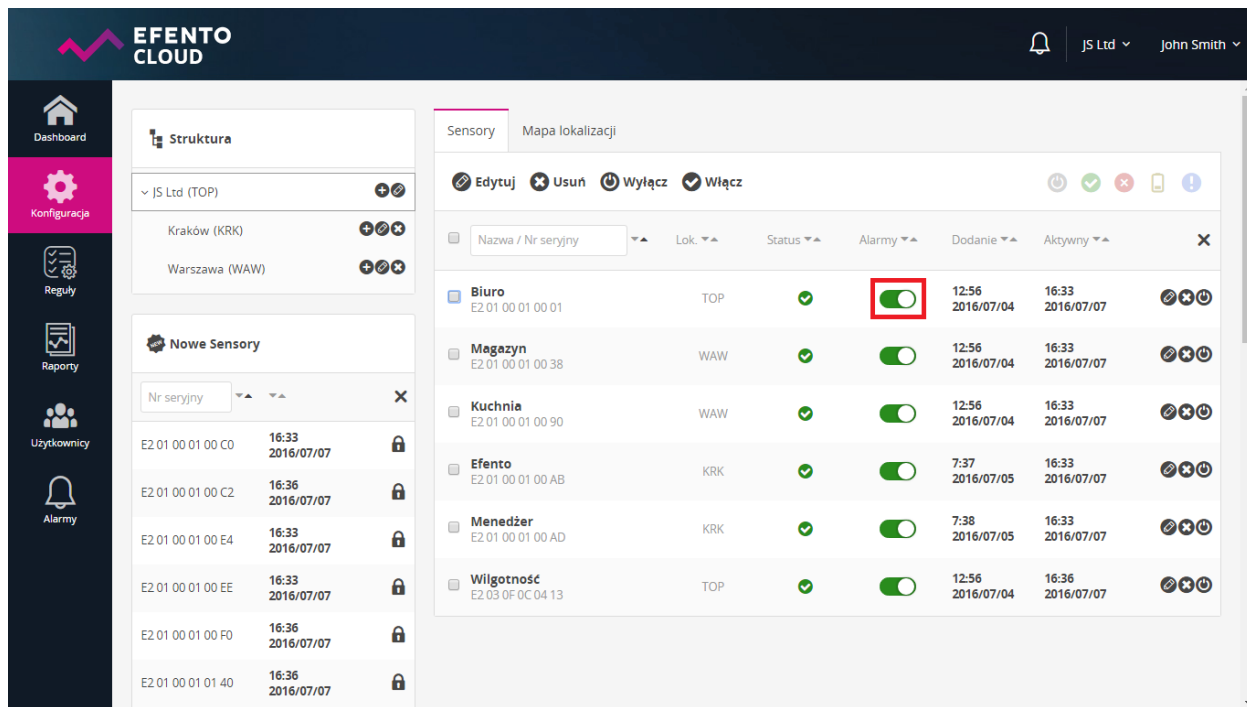

The screenshot displays the 'Sensory' management interface in Efento Cloud. On the left, a sidebar contains navigation icons for Dashboard, Konfiguracja (highlighted), Reguły, Raporty, Użytkownicy, and Alarmy. The main area is divided into two panels. The left panel shows a tree structure under 'JS Ltd (TOP)' with locations 'Kraków (KRK)' and 'Warszawa (WAW)'. Below this is a 'Nowe Sensory' section with a search bar and a list of sensors. The right panel, titled 'Sensory', shows a table of sensors with columns: 'Nazwa / Nr seryjny', 'Lok.', 'Status', 'Alarmy', 'Dodanie', and 'Aktywny'. The 'Alarmy' column for the 'Biuro' sensor (E2 01 00 01 00 01) has a red box around the toggle switch, indicating the action to be taken.


Nazwa / Nr seryjny	Lok.	Status	Alarmy	Dodanie	Aktywny
Biuro E2 01 00 01 00 01	TOP	✓	☒	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07
Magazyn E2 01 00 01 00 38	WAW	✓	☒	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07
Kuchnia E2 01 00 01 00 90	WAW	✓	☒	12:56 2016/07/04	16:33 2016/07/07
Efento E2 01 00 01 00 AB	KRK	✓	☒	7:37 2016/07/05	16:33 2016/07/07
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	KRK	✓	☒	7:38 2016/07/05	16:33 2016/07/07
Wilgotność E2 03 0F 0C 04 13	TOP	✓	☒	12:56 2016/07/04	16:36 2016/07/07

18. Wyłączanie/włączanie alarmów sensorów

7.5. Usuwanie sensora

Usunięcie sensora powoduje jego całkowite usunięcie z platformy Efento Cloud. Wszystkie pomiary przesłane przez sensor zostaną również usunięte. Aby usunąć sensor kliknij w przycisk “x” z prawej strony listy przy wybranym sensorze i potwierdź usunięcie. Aby usunąć kilka sensorów jednocześnie, zaznacz je na liście, a następnie kliknąć przycisk *Usuń* w górnej części tabeli.

Przywrócenie pomiarów usuniętego sensora nie jest możliwe, można natomiast ponownie dodać sensor do platformy, w taki sam jak dodawane są nowe sensory (opisany w podpunkcie 7.1. *Dodawanie sensorów*).

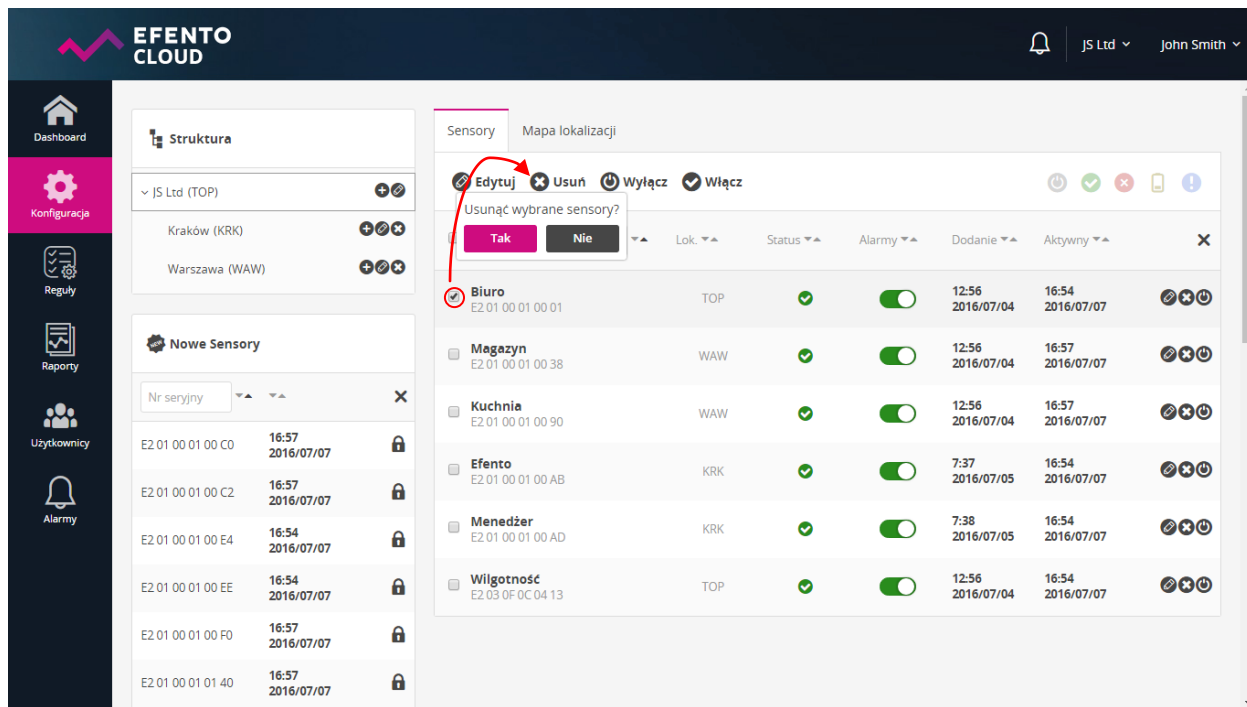

Sensory		Mapa lokalizacji			
Usunąć wybrane sensory?					
Tak Nie					
	Lok.	Status	Alarmy	Dodanie	Aktywny
Biuro E2 01 00 01 00 01	TOP	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:54 2016/07/07
Magazyn E2 01 00 01 00 38	WAW	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:57 2016/07/07
Kuchnia E2 01 00 01 00 90	WAW	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:57 2016/07/07
Efento E2 01 00 01 00 AB	KRK	✓	ON	7:37 2016/07/05	16:54 2016/07/07
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	KRK	✓	ON	7:38 2016/07/05	16:54 2016/07/07
Wilgotność E2 03 0F 0C 04 13	TOP	✓	ON	12:56 2016/07/04	16:54 2016/07/07


19. Usuwanie sensorów z platformy

7.6. Tworzenie i zarządzanie lokalizacjami

Dzięki Efento Cloud w łatwy sposób uporządkujesz lokalizacje i przypisane do nich sensory. Platforma umożliwia odwzorowanie struktury Twojej organizacji w formie drzewa i przypisanie poszczególnych sensorów do jego gałęzi. Sposób grupowania nie podlega żadnym ograniczeniom, możesz zastosować podział geograficzny (np. Kraj -> Województwa -> Miasta -> Obiekty), funkcyjny (np. Rodzaj obiektu -> Miasto -> Dokładna lokalizacja) albo inny, lepiej pasujący do Twojej Organizacji. Dodatkowo, przydzielając uprawnienia użytkownikom w Twojej Organizacji, możesz przydzielić je do konkretnej lokalizacji. Lokalizacje znacząco ułatwiają administrowanie systemem i dają pełną kontrolę nad dostępem użytkowników.

Konfiguracja lokalizacji znajduje się w menu *Konfiguracja* w sekcji *Struktura*. Znajdziesz tam drzewo już utworzonych lokalizacji, której korzeniem jest niemożliwa do usunięcia lokalizacja główna (domyślnie jej nazwa to skrócona nazwa Twojej Organizacji, a skrót nazwy Organizacji to TOP). Istnieje jednak możliwość edycji zarówno nazwy jak i skrótu. Wszystkie kolejno dodane lokalizacje są podrzędne względem lokalizacji głównej i są jego częścią. Dodawanie kolejnych lokalizacji sprowadza się do kliknięcia znaku plusa obok nazwy lokalizacji, a następnie wpisaniu nazwy i skrótu nowo tworzonej lokalizacji. Aby zmienić położenie lokalizacji w drzewie najedź kursorem na lewo od nazwy organizacji, tak by cursor zmienił się w znak przenoszenia (pozioma kreska ze strzałkami idącymi w górę i w dół), a następnie chwyć lokalizację lewym przyciskiem myszy i ustaw ją w wybrane miejsce w hierarchii. Lokalizacja musi

posiadać podrzędne lokalizacje, jeśli chcesz przenieść do niej inne lokalizacje i umieścić je jako podrzędne. Aby usunąć lokalizację kliknij ikonę "x" z prawej strony jej nazwy. Usunięcie lokalizacji powoduje także usunięcie jej lokalizacji podrzędnych, a wszystkie sensory znajdujące się w usuwanej lokalizacji, przenoszone są do sekcji "Nowe sensory". Pomiary z sensorów nie są w tym przypadku usuwane, jednak reguły i raporty automatyczne dotyczące danej lokalizacji zostaną usunięte.

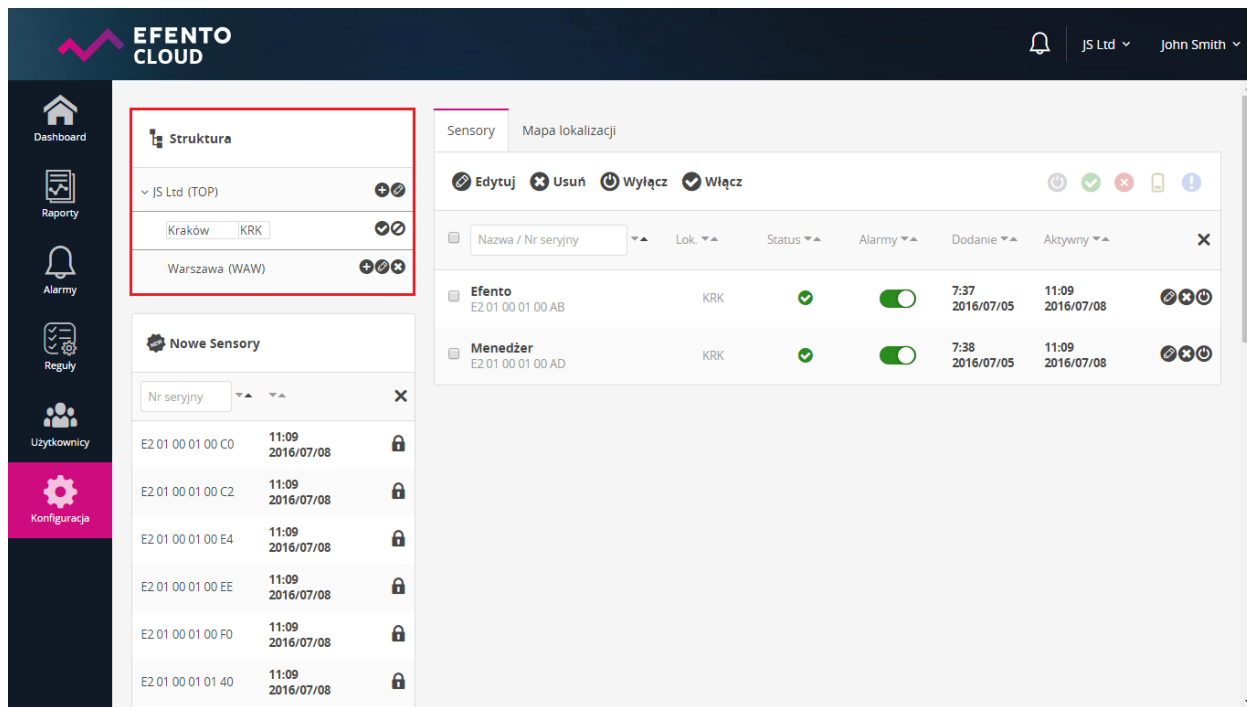

Struktura

- JS Ltd (TOP)
 - Kraków (KRK)
 - Warszawa (WAW)

Nowe Sensory

Nr seryjny	Identyfikator	Data	Status
E2 01 00 01 00 C0		11:09 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 C2		11:09 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 E4		11:09 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 EE		11:09 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 F0		11:09 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 01 40		11:09 2016/07/08	🔒


Sensory

Mapa lokalizacji

Edytuj Usun Wyłącz Włącz

Nazwa / Nr seryjny	Lok.	Status	Alarmy	Dodanie	Aktywny	Akcje
Efento E2 01 00 01 00 AB	KRK	✓	🔴	7:37 2016/07/05	11:09 2016/07/08	🔧 ⚙️ 🔒
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	KRK	✓	🔴	7:38 2016/07/05	11:09 2016/07/08	🔧 ⚙️ 🔒

20. Panel struktury Organizacji

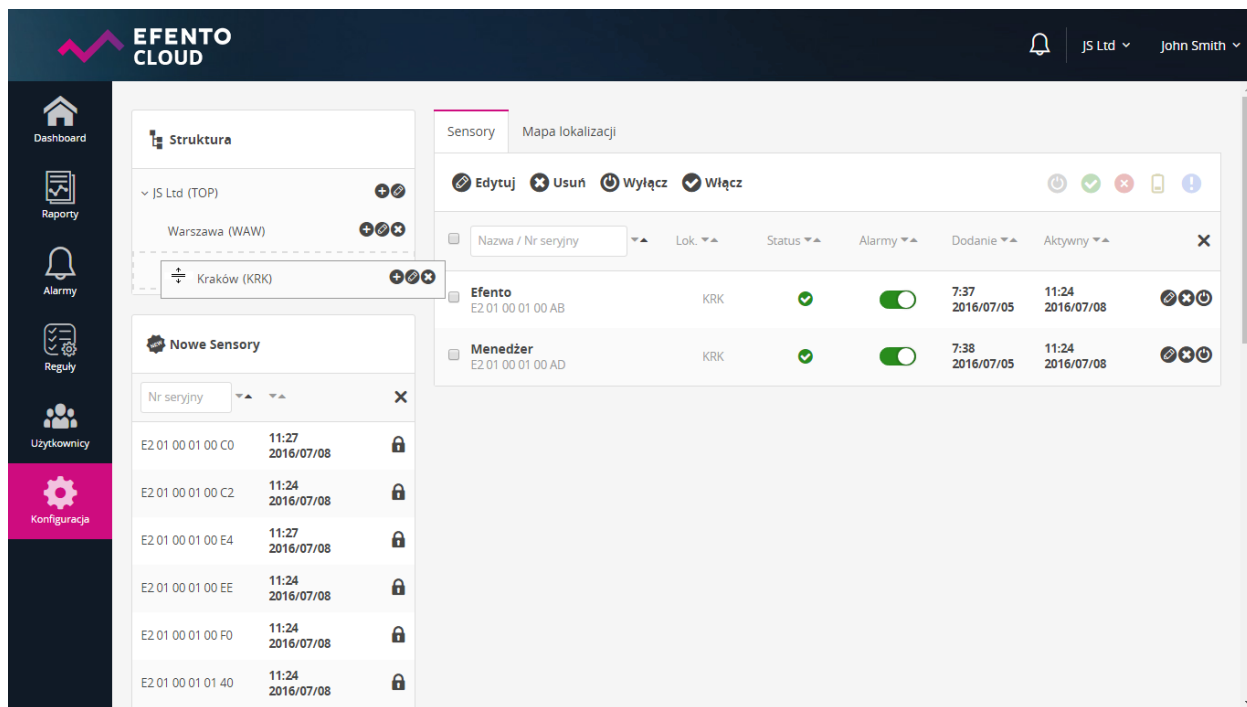

Struktura

JS Ltd (TOP)

Warszawa (WAW)

Kraków (KRK)

Nowe Sensory

Nr seryjny

Nr seryjny	Time	Status
E2 01 00 01 00 C0	11:27 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 C2	11:24 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 E4	11:27 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 EE	11:24 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 00 F0	11:24 2016/07/08	🔒
E2 01 00 01 01 40	11:24 2016/07/08	🔒

Sensory


Edytuj Usun Wyłącz Włącz

Nazwa / Nr seryjny	Lok.	Status	Alarmy	Dodanie	Aktywny
Efento E2 01 00 01 00 AB	KRK	✓	🔴	7:37 2016/07/05	11:24 2016/07/08
Menedżer E2 01 00 01 00 AD	KRK	✓	🔴	7:38 2016/07/05	11:24 2016/07/08

21. Przenoszenie lokalizacji w strukturze

7.7. Mapa lokalizacji

Do każdej lokalizacji możesz przypisać mapę / plan pomieszczenia, na której później możesz rozmieścić sensory. W menu *Konfiguracja* wybierz zakładkę *Mapa lokalizacji*. W sekcji *Struktura* wybierz, do której lokalizacji chcesz dodać mapę. Jeżeli nie dodałeś wcześniej mapy, to wyświetli się puste pole z przyciskiem *DODAJ MAPE / OBRAZ* na środku. Wybierz plik, który chcesz przesłać i kliknij *otwórz*. Platforma pozwala na wgrywanie map / planów pomieszczeń w formacie PNG lub JPEG, a maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. W przypadku dużych obrazów dodawanie mapy może potrwać kilka minut. Usuwanie uprzednio dodanej mapy sprowadza się do kliknięcia przycisku *Usuń*, w prawym górnym rogu mapy. By umieścić sensor na mapie przeciągnij go kursorem myszy z przybornika pod mapą w wybrane przez Ciebie miejsce na mapie. Jeżeli chcesz usunąć sensor, przeciągnij go w obszar oznaczony *Upuść tutaj aby usunąć*. Po dodaniu mapy będzie ona widoczna w menu *Dashboard* dla wszystkich użytkowników mających dostęp do danej lokalizacji.

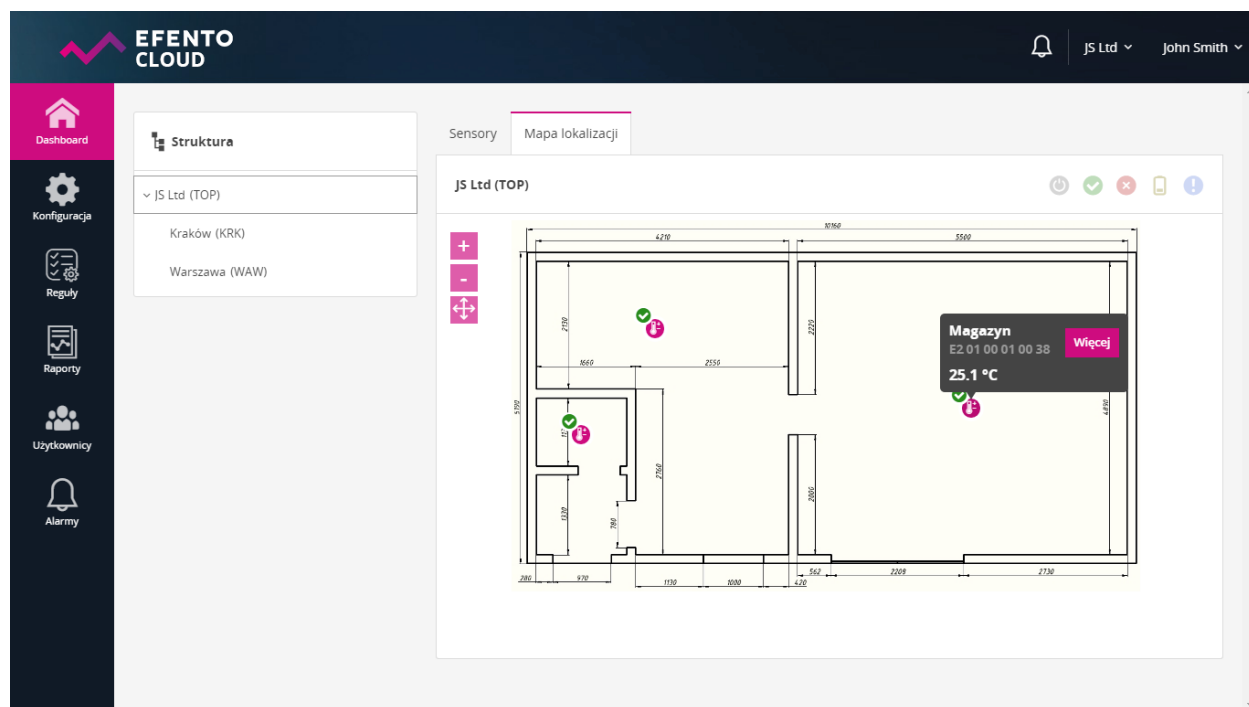

22. Mapa lokalizacji

8. Raporty

Pomiary z wybranego okresu czasu mogą być w każdej chwili wyeksportowane formie raportu (PDF i CSV). Co więcej, Efento Cloud umożliwia automatyczną wysyłkę raportów na dowolny adres e-mail z wybraną częstotliwością (np. raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu).


Raporty zawierają pomiary wykonane przez sensory, dodatkowo mogą zawierać informacje o zdarzeniach (przekroczone progi alarmowe, utrata łączności, niski poziom baterii, itd.). Pomiary w raportach mogą być zapisywane co 3 / 15 / 30 / 60 minut.

Raporty generowane są na żądanie użytkownika lub cyklicznie (raporty automatyczne), z ustaloną przez użytkownika częstością (raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu) i wysyłane na adres e-mail użytkownika.

Raporty na żądanie mogą być generowane przez każdego użytkownika (poziom uprawnień Analitik, Menadżer, Administrator), natomiast raporty automatyczne mogą być konfigurowane przez użytkowników mających uprawnienia Menadżera lub Administratora.

8.1. Generowanie raportu na żądanie

Generowanie raportu na żądanie umożliwia wyeksportowanie pomiarów z dowolnego okresu czasu, z jednego lub kilku sensorów w formacie PDF lub CSV. Aby wygenerować raport, przejdź do menu *Raporty*, a następnie do zakładki *Generuj raport na żądanie*. Wybierz lokalizację, do której przypisane są sensory, których pomiary chcesz wyeksportować (*Wybierz lokalizację*), następnie zaznacz sensory klikając na ich nazwy. Sensory, które obejmować będzie raport zostaną oznaczone znaczkiem (fajka / haczyk). Możesz wybrać dowolną liczbę sensorów, które będą ujęte w raporcie. Jeżeli w danej lokalizacji jest wiele sensorów, aby znaleźć interesujący Cię sensor wpisz jego nazwę / numer seryjny w polu wyszukiwania nad tabelą z sensorami. Po wybraniu sensorów, w sekcji *Zawartość raportu* ustal: okres, z którego mają zostać wyeksportowane pomiary (podaj daty od - do), Zagęszczenie pomiarów (3 / 15 / 30 / 60 min) oraz co ma zawierać raport (*Pomiary* - wszystkie pomiary wykonane przez sensor i przesłane do platformy z wybraną wcześniej gęstością pomiaru; *Alarmy* - wpisy dotyczące zainicjowanych w danym okresie alarmów; *Informacje techniczne* - informacje o niskim poziomie baterii / utracie łączności / włączeniu / wyłączeniu sensora). Naciśnij przycisk *Generuj PDF* lub *Generuj CSV*, co spowoduje wygenerowanie raportu w wybranym formacie oraz automatyczne wysłanie go na adres e-mail, który podałeś przy rejestracji w platformie. Raport zostanie dostarczony w przeciągu kilku minut.

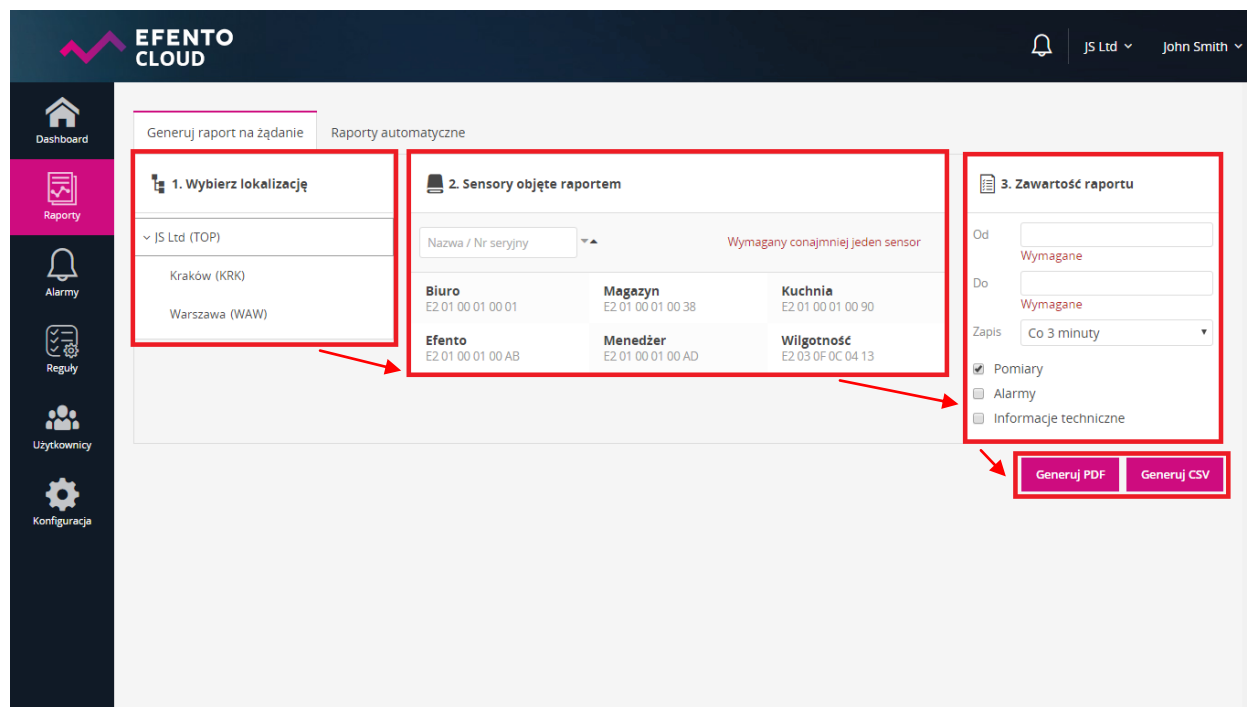

Generuj raport na żądanie Raporty automatyczne

1. Wybierz lokalizację

JS Ltd (TOP)

Kraków (KRK)

Warszawa (WAW)

2. Sensory objęte raportem

Nazwa / Nr seryjny Wymagany conajmniej jeden sensor

Biuro E2.01.00.01.00.01	Magazyn E2.01.00.01.00.38	Kuchnia E2.01.00.01.00.90
Efento E2.01.00.01.00.AB	Menedżer E2.01.00.01.00.AD	Wilgotność E2.03.0F.0C.04.13

3. Zawartość raportu

Od Wymagane

Do Wymagane

Zapis Co 3 minuty

☒ Pomiary

☐ Alarmy

☐ Informacje techniczne

Generuj PDF Generuj CSV


23. Generowanie raportu na żądanie

8.2. Ustawianie raportów automatycznych

Funkcja automatycznych raportów pozwala na automatyzację wysyłania raportów na dowolne adresy e-mail. Raporty będą generowane i wysyłane cyklicznie, w zależności od ustawień (raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu). Aby skonfigurować automatyczne raporty, w menu *Raporty* przejdź do zakładki *Raporty automatyczne* i kliknij na przycisk *Dodaj nowy raport automatyczny*. Wpisz nazwę raportu w górnej części okna konfiguracji, a następnie, podobnie jak w przypadku raportów na żądanie, wybierz sensory, które będą objęte raportem, określ zawartość raportu, jego format oraz zagęszczenie pomiarów. Następnie wybierz częstotliwość generowania raportów - w sekcji *Terminarz* zaznacz jedną z trzech opcji: codziennie, co poniedziałek (raz w tygodniu) lub co miesiąc (każdego pierwszego dnia miesiąca). Ostatnim krokiem w konfiguracji jest wybór odbiorców raportu. W sekcji *Odbiorcy*, wpisz adres e-mail, na który wysyłany ma być raport i naciśnij przycisk *Dodaj*. Możesz wpisać dowolny adres i nie musi być on zarejestrowany w platformie Efento Cloud. Możesz wpisać dowolną liczbę odbiorców raportów e-mail. Po uzupełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk *Zapisz*, co spowoduje utworzenie raportu automatycznego. Od tego momentu raport automatyczny jest aktywny i będzie wysyłany z ustaloną przez Ciebie częstością. Raporty automatyczne są generowane i wysyłane do odbiorców kilka minut po północy.

Wszystkie skonfigurowane raporty automatyczne wraz z informacją o użytkowniku, który utworzył raport, częstością wysyłki raportu, zawartością raportu, sensorami objętymi raportem oraz odbiorcami raportu widoczne są w zakładce *Raporty*

automatyczne. Aby usunąć skonfigurowany raport automatyczny kliknij na “x” po prawej stronie raportu. Możesz również edytować skonfigurowany raport klikając na ikonę ołówka. Jeżeli chcesz utworzyć, podobny do istniejącego już raportu, nowy raport automatyczny, kliknij na przycisk *Klonuj*, znajdujący się pomiędzy ikonami “x” i ołówka. Raporty automatyczne mogą być wyłączone - konfiguracja raportu nie zostaje usunięta, jedynie wstrzymana jest wysyłka raportu. W celu wyłączenia automatycznego raportu przełącz suwak po lewej stronie listy do pozycji wyłączonej (kolor biały).

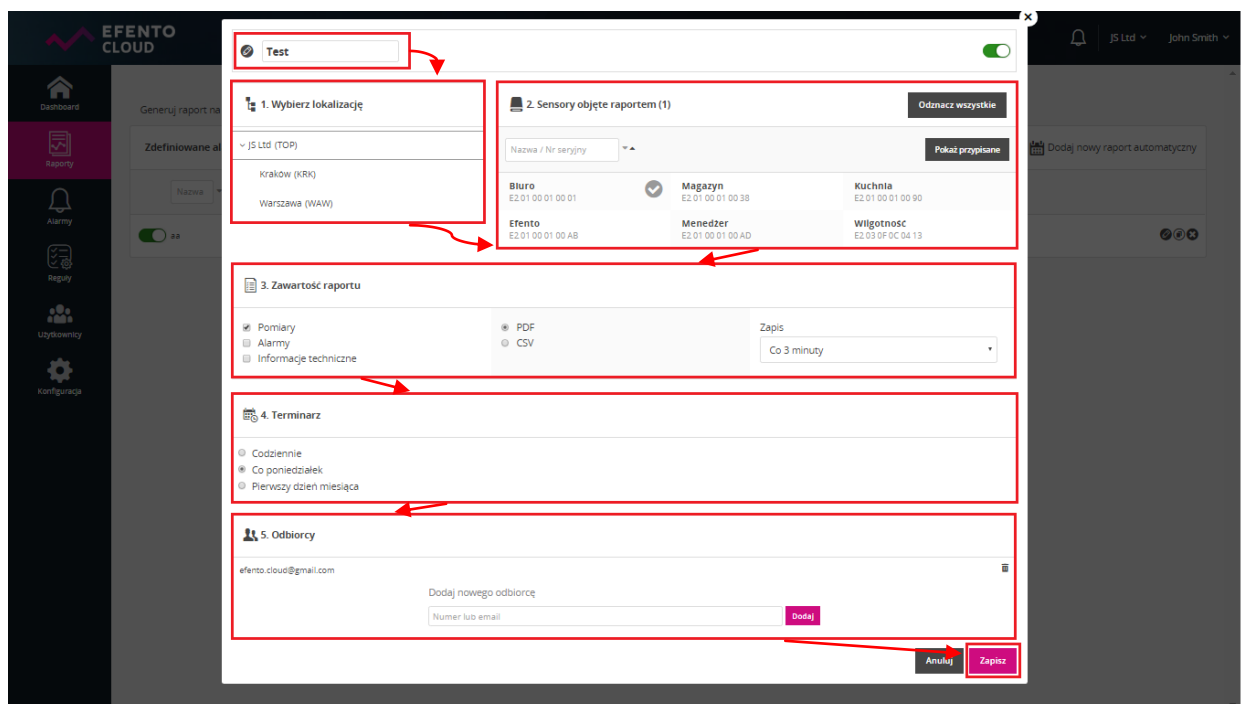

The screenshot displays the 'Test' configuration window for an automatic report in the Efento Cloud interface. The window is divided into five numbered sections, each highlighted with a red box and connected by red arrows:

- 1. Wybierz lokalizację**: A dropdown menu showing 'JS Ltd (TOP)' with a list of locations: 'Kraków (KRK)' and 'Warszawa (WAW)'.
- 2. Sensory objęte raportem (1)**: A table listing sensors. A 'Test' button is visible in the top right corner of this section.

Nazwa / Nr sensyjny		
Biurowo	E2.01.00.01.00.01	☒
Magazyn	E2.01.00.01.00.38	☒
Kuchnia	E2.01.00.01.00.90	☒
Efento	E2.01.00.01.00.08	☒
Menadżer	E2.01.00.01.00.00	☒
Wilgotność	E2.03.0F.0C.04.13	☒
- 3. Zawartość raportu**: Includes checkboxes for 'Pomiary', 'Alarmy', and 'Informacje techniczne'. Below these are radio buttons for 'PDF' and 'CSV'. A 'Zapis' (Save) section shows 'Co 3 minuty'.
- 4. Terminarz**: Includes radio buttons for 'Codziennie', 'Co poniedziałek', and 'Pierwszy dzień miesiąca'.
- 5. Odbiorcy**: Shows the email 'efento.cloud@gmail.com'. Below it is a 'Dodaj nowego odbiorcę' section with a 'Numer lub email' input field and a 'Dodaj' button.

At the bottom right of the configuration window are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'Zapisz' (Save).

24. Schemat konfiguracji raportu automatycznego


9. Podgląd alarmów

Powiadomienia o wszystkich (również potwierdzonych) alarmach, które wystąpiły od czasu Twojego ostatniego logowania, zobaczysz na ikonie dzwonka, w prawym górnym rogu strony. Wyświetli się tam liczba alarmów, które zostały zainicjowane podczas Twojej nieobecności w platformie. Przechodząc do menu *Alarmy*, znajdziesz podgląd wszystkich obecnie aktywnych alarmów oraz tych, które wystąpiły w przeszłości. Lista alarmów zawiera kolumnę *Status*, która wskazuje, czy alarm jest *Aktywny* (nadal występuje przekroczenie progu alarmowego), *Potwierdzony* (inny użytkownik zareagował na alarm; reguła nie jest już przekroczona), czy czeka na *Potwierdzenie* (próg alarmowy nie jest już przekroczona, jednak któryś z użytkowników musi potwierdzić odnotowanie tego alarmu). Alarmy da się potwierdzić jedynie wtedy, gdy pomiary przesyłane przez sensor nie przekraczają progu alarmowego. Alarmy mogą być sortowane ze względu na datę wystąpienia, typ alarmu, przyczynę, aktualny pomiar czujnika, nazwę reguły lub odbiorców powiadomień przypisanych do alarmu. Jest również możliwość wyszukania na liście konkretnych sensorów wpisując ich nazwę lub numer seryjny. W menu *Dashboard*, w kolumnie *Alarmy*, wyświetlana jest liczba niepotwierdzonych alarmów dla danego sensora (aktywnych i czekających na potwierdzenie).

10. Edycja danych użytkownika i organizacji

10.1. Zmiana nazwy użytkownika, języka i hasła oraz usuwanie konta

Po najechaniu na Twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu panelu, rozwiną się opcje konta użytkownika. Masz tam możliwość wylogowania się ze swojego konta lub przejścia do profilu użytkownika. W zakładce *Profil* możesz edytować swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i hasło do konta w platformie Efento Cloud. Możliwa jest także zmiana języka oraz strefy czasowej. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk *Zapisz*, aby je zaakceptować. Klikając w przycisk *Usuń konto*, usuniesz swoje konto wraz ze wszystkimi informacjami wprowadzonymi w systemie (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło).

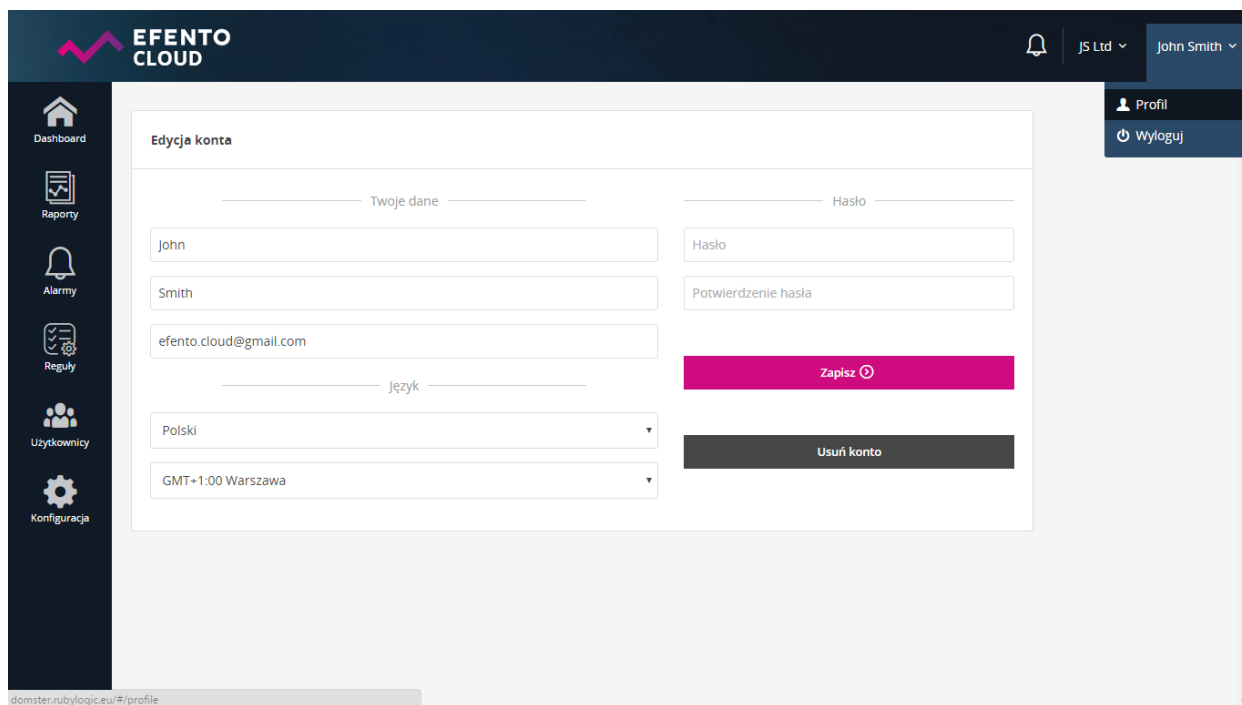

25. Pole edycji konta użytkownika

10.2. Zmiana danych Organizacji

Aby dokonać zmian w danych Organizacji, najedź na skrót jej nazwy w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz zakładkę *Edytuj organizację*. Znajdziesz tam pola z możliwością edycji nazwy i skrótu nazwy Organizacji. Po prawej stronie znajduje się także klucz Organizacji, jednak nie ma możliwości jego modyfikacji. Po dokonaniu zmian należy je zaakceptować przyciskiem *Zapisz*.




The screenshot displays the 'Edycja organizacji' (Edit Organization) interface in the Efento Cloud application. The top navigation bar includes the Efento Cloud logo, a notification bell, and user information for 'JS Ltd' and 'John Smith'. A left sidebar contains icons for Dashboard, Raporty, Alarmy, Regulacy, Użytkownicy, and Konfiguracja. The main content area is titled 'Edycja organizacji' and features a form with two input fields: 'Dane organizacji' (containing 'John Smith Limited') and 'Klucz organizacji' (containing '4789a310-6d94-4384-b8ce-a0bec7d7baaf'). Below these fields is a pink 'Zapisz' (Save) button and a link 'Użytkownicy organizacji'. A dropdown menu is open, showing options: 'Opusć', 'Edytuj organizację', 'Klucz organizacji', 'Limit sms', 'Opusć organizację', and 'Logi systemowe'.

26. Pole edycji danych Organizacji

11. Doładowanie puli SMS


Jeśli chcesz dostawać powiadomienia SMS o alarmach, konieczne jest posiadanie dostępnych SMSów w puli. Pulę SMS możesz doładować najeżdżając kursorem na skrót Organizacji, w prawym górnym rogu panelu i wybierając zakładkę *Limit sms*. W oknie, które się wyświetli możesz sprawdzić pulę dostępnych SMS, a także ją doładować wpisując kod doładowujący. Chcąc doładować pulę wpisz kod w pole pod napisem *Kod doładowania* i kliknij przycisk *Doładuj konto*. Jeśli kod był poprawny, to pula SMS powinna zwiększyć się o określoną wartość (100 / 500 / 1000 SMS).

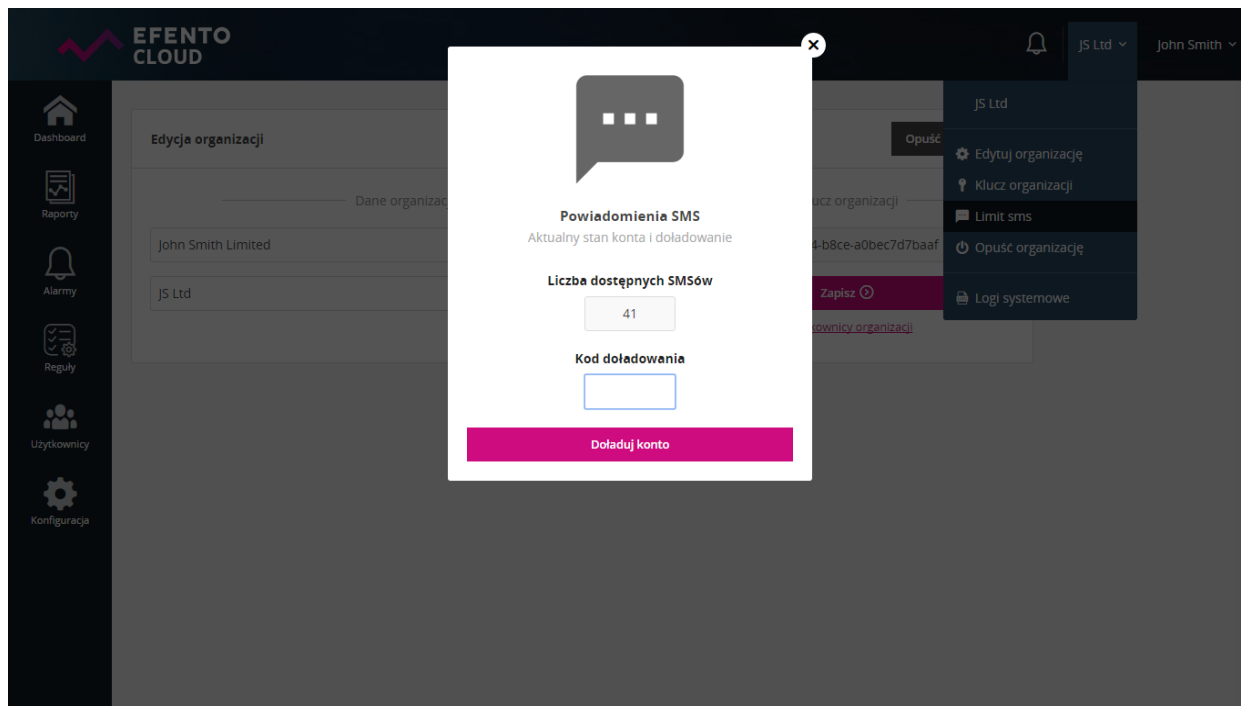

27. Okno doładowywania puli SMS

12. Logi systemowe

Logi systemowe, czyli spis wszystkich zmian wprowadzonych w platformie Efento Cloud, mogą przeglądać użytkownicy mający uprawnienia Administratora. Znajdziesz tam informacje na temat dokonanych zmian w konfiguracji sensorów, lokalizacji, raportów, reguł oraz zmian danych użytkowników i Organizacji. W celu wyświetlenia logów systemowych najedź na nazwę organizacji i w rozwijanym menu wybierz *Logi systemowe*. Listę zmian można filtrować pod względem daty ich wystąpienia lub użytkownika, który ich dokonał. Aby usunąć wszystkie filtry i powrócić do wglądu we wszystkie wydarzenia, kliknij znak “x” po prawej stronie filtrów.

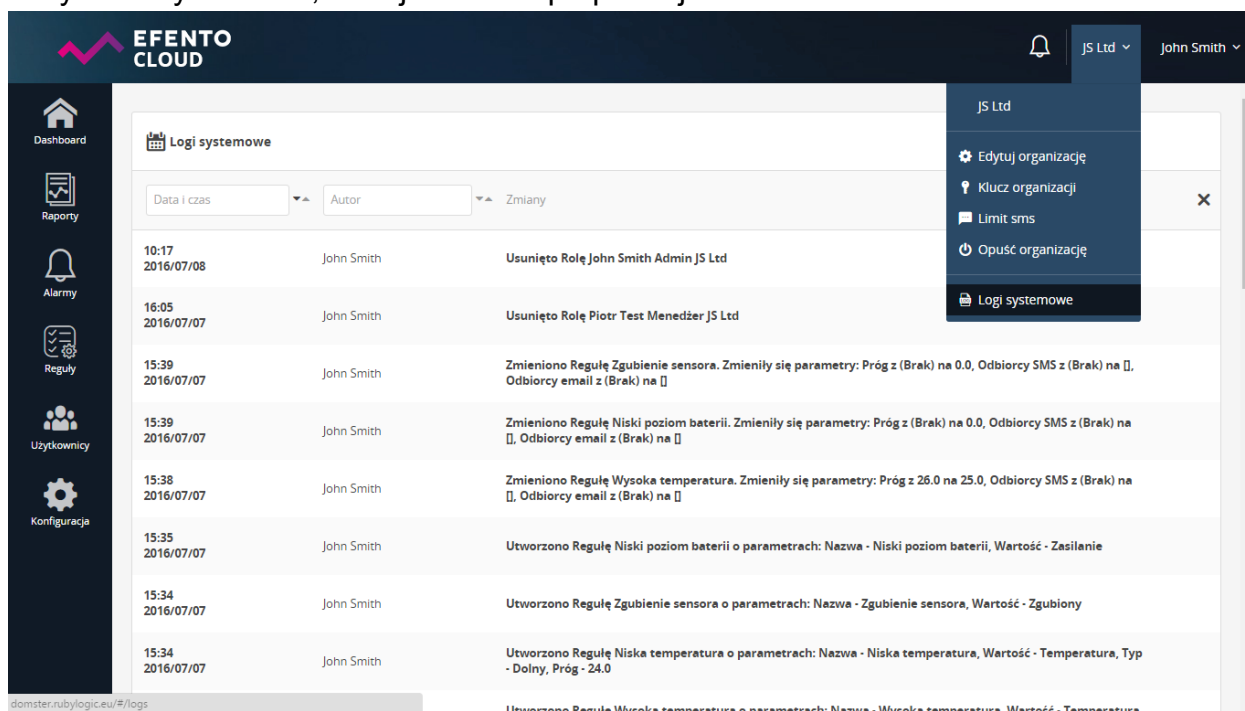

EFENTO CLOUD

JS Ltd John Smith

JS Ltd

- Edytuj organizację
- Klucz organizacji
- Limit sms
- Opuść organizację
- Logi systemowe

Logi systemowe

Data i czas Autor Zmiany

10:17 2016/07/08	John Smith	Usunięto Rolę John Smith Admin JS Ltd
16:05 2016/07/07	John Smith	Usunięto Rolę Piotr Test Menedżer JS Ltd
15:39 2016/07/07	John Smith	Zmieniono Regulę Zgubienie sensora. Zmieniły się parametry: Próg z (Brak) na 0.0, Odbiorcy SMS z (Brak) na [], Odbiorcy email z (Brak) na []
15:39 2016/07/07	John Smith	Zmieniono Regulę Niski poziom baterii. Zmieniły się parametry: Próg z (Brak) na 0.0, Odbiorcy SMS z (Brak) na [], Odbiorcy email z (Brak) na []
15:38 2016/07/07	John Smith	Zmieniono Regulę Wysoka temperatura. Zmieniły się parametry: Próg z 26.0 na 25.0, Odbiorcy SMS z (Brak) na [], Odbiorcy email z (Brak) na []
15:35 2016/07/07	John Smith	Utworzono Regulę Niski poziom baterii o parametrach: Nazwa - Niski poziom baterii, Wartość - Zasilanie
15:34 2016/07/07	John Smith	Utworzono Regulę Zgubienie sensora o parametrach: Nazwa - Zgubienie sensora, Wartość - Zgubiony
15:34 2016/07/07	John Smith	Utworzono Regulę Niska temperatura o parametrach: Nazwa - Niska temperatura, Wartość - Temperatura, Typ - Dolny, Próg - 24.0

domster.rubylogic.eu/#/logs

Utworzono Regulę Wysoka temperatura o parametrach: Nazwa - Wysoka temperatura, Wartość - Temperatura

28. Okno z logami systemowymi